



MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convinient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.



COLORES DISPONIBLES: Ahumado azul / transparente.

AVAILABLE COLORS: Smoke / Clear.

VERFÜGBARE FARBEN: Light getönt / Klar.

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHÍCULO



MATERIAL SUPPLIED ANS SORTED TO ASSEMBLE TO THE SCOOTER

MATERIAL DELIEFERT UND ORDNET FÜR DIE MONTAGE AM MOTORRAD

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	REF.	QTY.
1	Pantalla	Windshield	10388H/W	1
2	Embellecedor metálico	Outer bracked INOX	PLATINI304-0009	1
3	Tornillo allen M6x12	Screw allen M6x12	TORNIAI73801345	4
4	Tuerca M6 grafilada	Special M6 nut	TUERCAEM6G-0213	4
5	Tornillo M8x30	M8x30 screw	TORNIED933-0035	2
6-7	Soporte juego 2 piezas INOX	INOX suport set 2 pieces	SOPOR-J2P-IP--3	1
8	Arandela plana metálica 8x13x15	Metal flat washer 8x13x15	ARAND-PE----312	2
9	Casquillo 8x13x15-8x13x15	8x13x15-8x13x15 arrowhead	CASQUI81415-101	2
9	Casquillo 8x15x9-8x15x9	8x15x9-8x15x9 arrowhead	CASQUI8159-0266	2
10	Tuerca M8 grafilada	Special M8 nut	TUERCEG6923-249	2
11	Ribete	Trim	RIBET-TE-CR----	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS WINDSCHUTZSCHEIBE MONTAGEANLEITUNG

Mod.: ROADSTER
Ref.: 0131

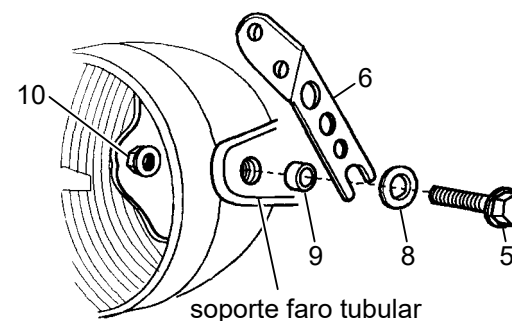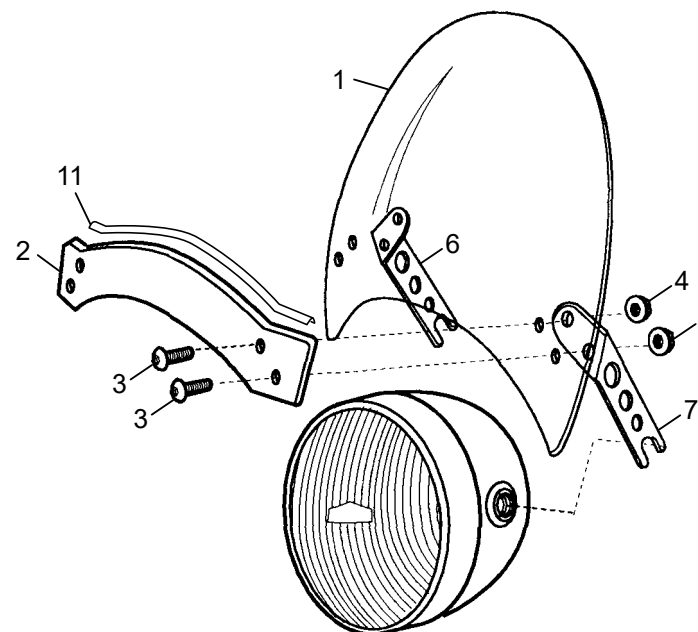

soporte faro tubular