


PROTECTOR DE MOTOR PARA HONDA CBR 600RR
CRASH PADS FOR HONDA CBR 600RR
REF:1857



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para montar los protectores debe desmontarse la parte central del carenado en ambos lados. Marcar con la plantilla suministrada(A) el punto donde debe agujerarse el carenado, usando el lado de la plantilla que corresponde al lateral derecho y al lateral izquierdo(utilizar como centraje de plantilla el agujero B y las aristas del carenado). Efectuar un agujero de diámetro 6mm(que servirá como guía) y a continuación mecanizar con la corona suministrada de diámetro 43mm .Una vez agujereado el carenado, volver a montarlo y a continuación montar los protectores. Una vez apretados colocar los tapones (1).



INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

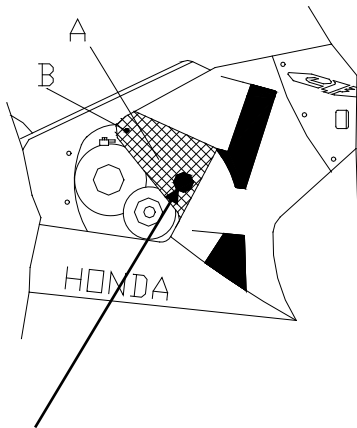

PUNTO DE FIJACIÓN / SUPPORT POINT

MATERIAL SUMINISTRADO

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	Plastic lids	2
2	Tornillo M12/125X120 DIN 912	M12/125X120 screw	1
3	Tornillo M12/125X110 DIN912	M12/125X110 screw	1
4	Arandela Ø20ext.Ø12,5int x1,5 DIN433	Ø20ext.Ø12,5int x1,5 washer	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio	Aluminium metal arrowhead	1
7	Casquillo aluminio	Aluminium metal arrowhead	1
8	Corona Ø43	Ø43 Crown	1
9	Plantilla	Template	1

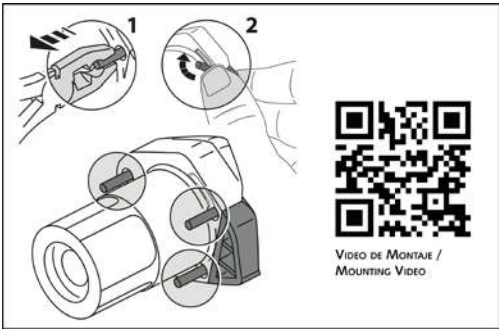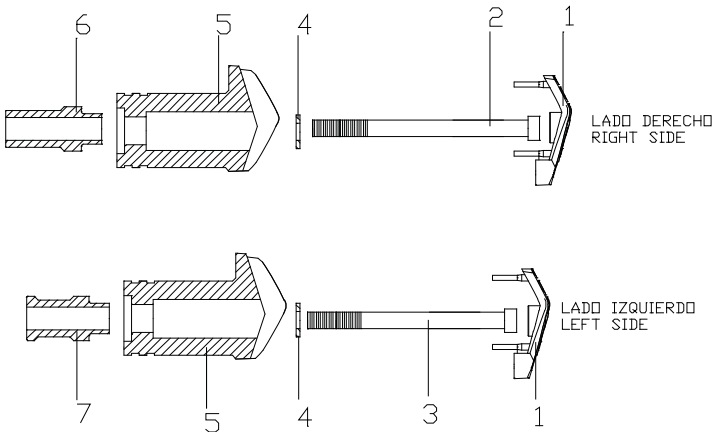

EL MONTAJE D EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIODO DE LA MOTOCICLETA.
 THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.