

REF 20419

E A R



1 Person



1 hour



INTERMEDIATE





CONSULTAR EN
NUESTRA PAGINA
WEB LA DISPONIBI-
LIDAD DEL VIDEO DE
MONTAJE DE ESTA
REFERENCIA.

CONSULT OUR WEBSI-
TE THE VIDEO MOUNT
AVAILABILITY OF THIS
REFERENCE.



Accesorio verificado en la configuración básica de la motocicleta. Para modelos con configuraciones extras de fábrica. No podemos asegurar su compatibilidad, salvo consulta previa. Declinamos cualquier eventual reclamación.
Accessory verified in the basic configuration of the motorcycle. For models with extra factory settings. We cannot assure its compatibility, except for prior consultation. We decline any eventual claim.

ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF:
1		Guardabarros	Rear mudguard	1	20419
2		Herraje	Iron	1	SOPORT97-1-0097
3		Remache de plástico	Plastic rivet	1	----
4		Tornillo M6x15 DIN1001 (NEGRO)	M6x15 DIN1001 screw (BLACK)	4	TORNI-I7380-403
5		Tuerca enjaulada M6	M6 caged nut	1	TUERCAJFM6--319
6		Tapón plástico cabota M6 DIN1001	M6 DIN1001 plastic cap	3	TAPON-----86
7		Silenblock de goma	Silentblock rubber	3	SILENBGONE--064
8		Casquillo metálico	Metallic spacer	3	CASQUI-----0046
9		Arandela Nylon Ø8	M8 Nylon washer	1	ARNV00000000265


REF 20419

MOUNTING

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR BMW F900R/ F900XR '20

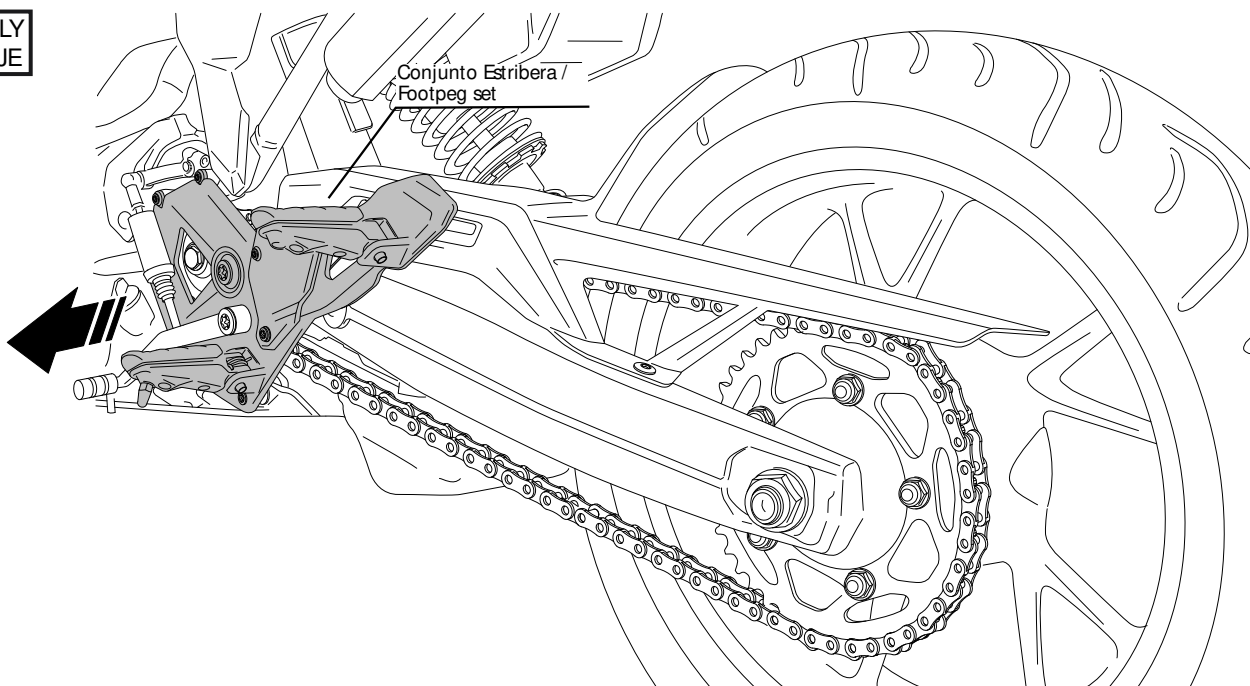

2


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

A Pieza original
Original part

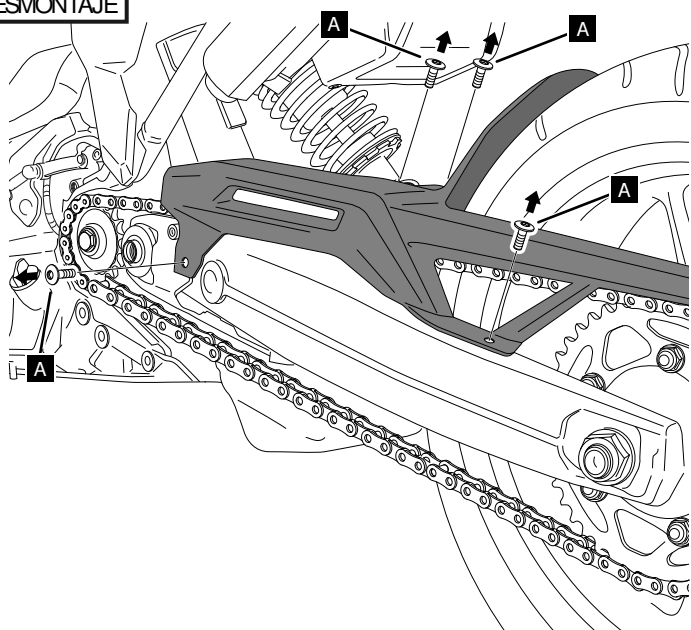

3


ASSEMBLY
MONTAJE

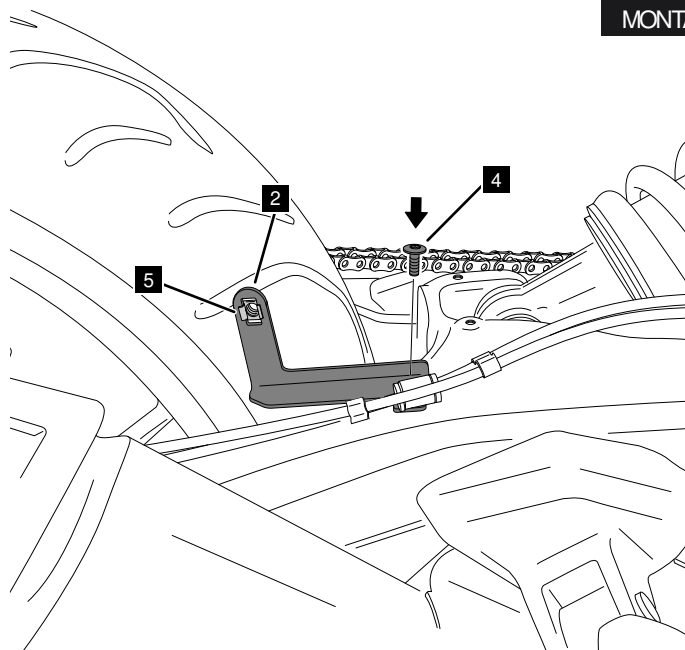


REF 20419

NG INS


4

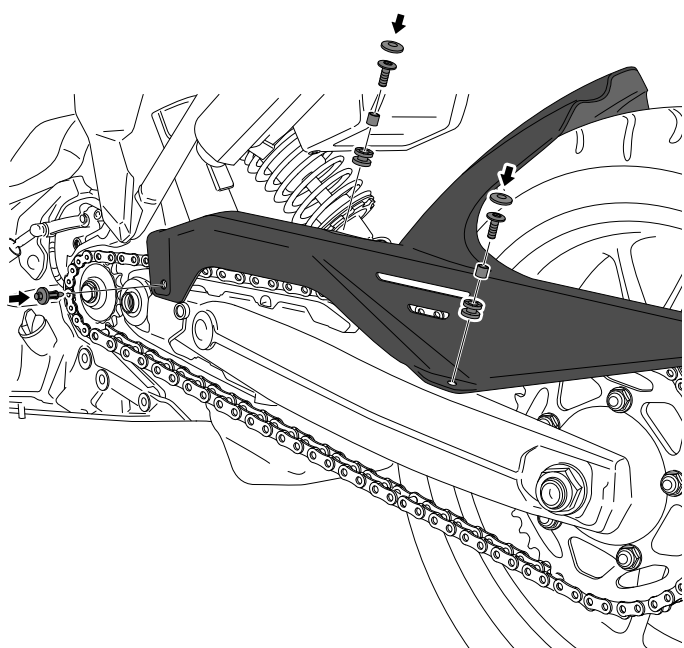

5

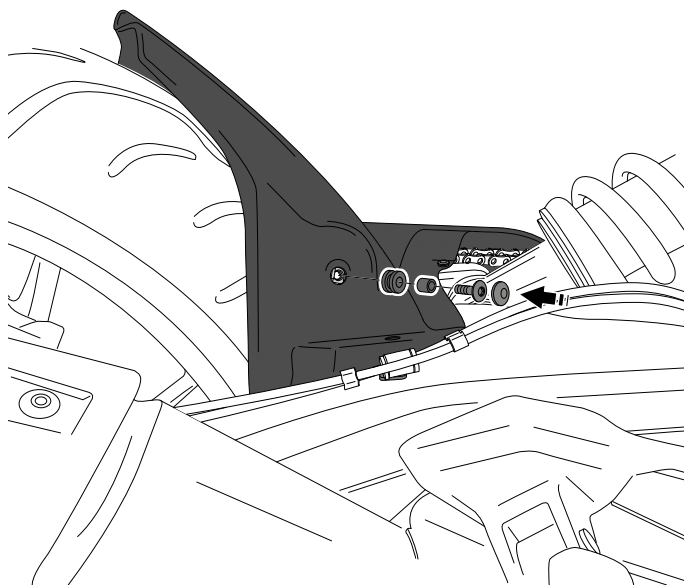


6

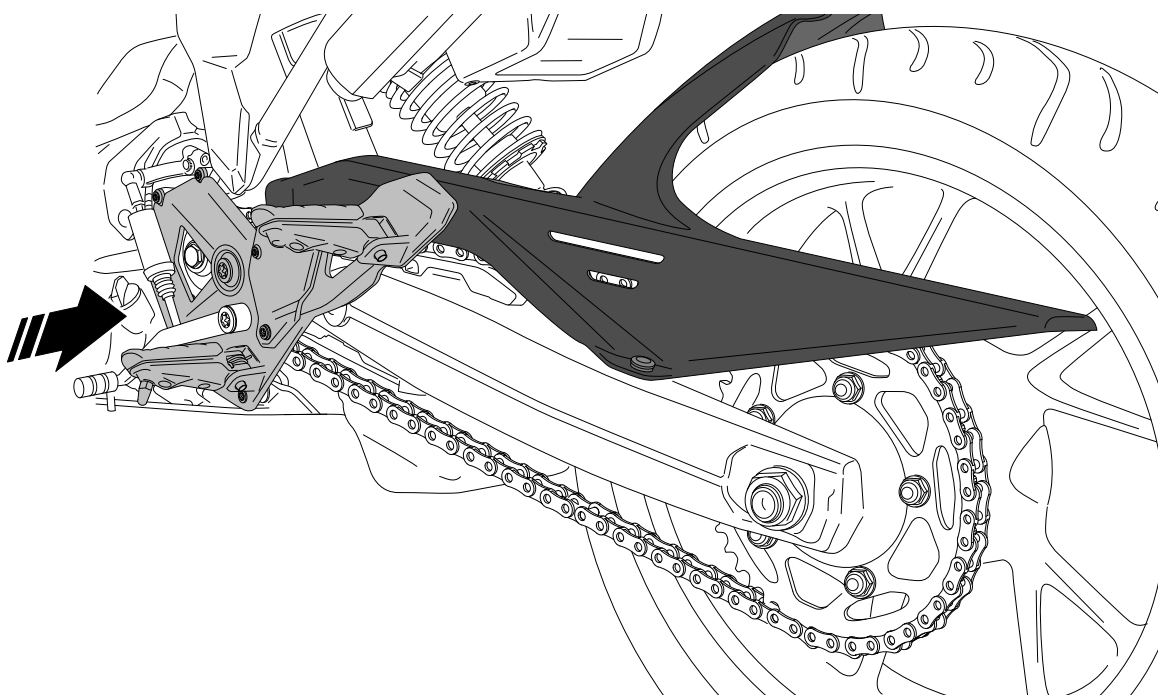


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

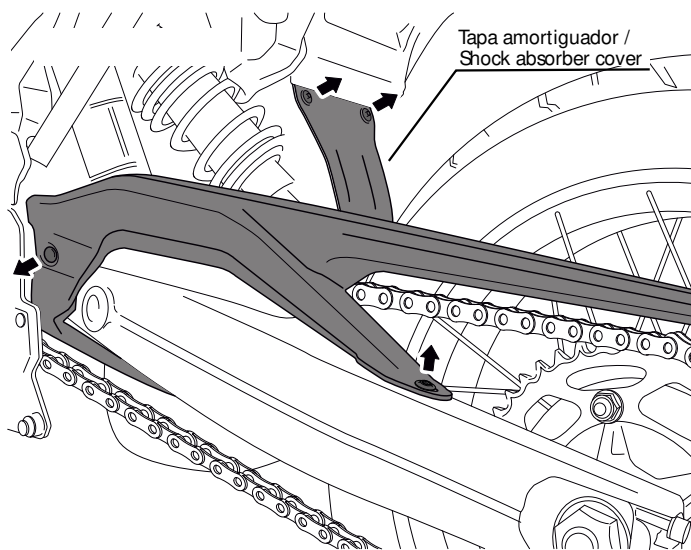

2


ASSEMBLY
MONTAJE

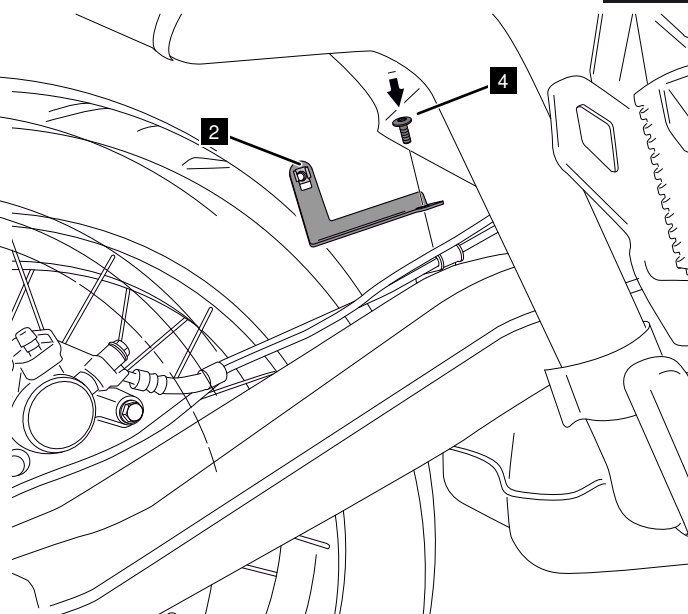

3

ASSEMBLY
MONTAJE

A Pieza original
Original part

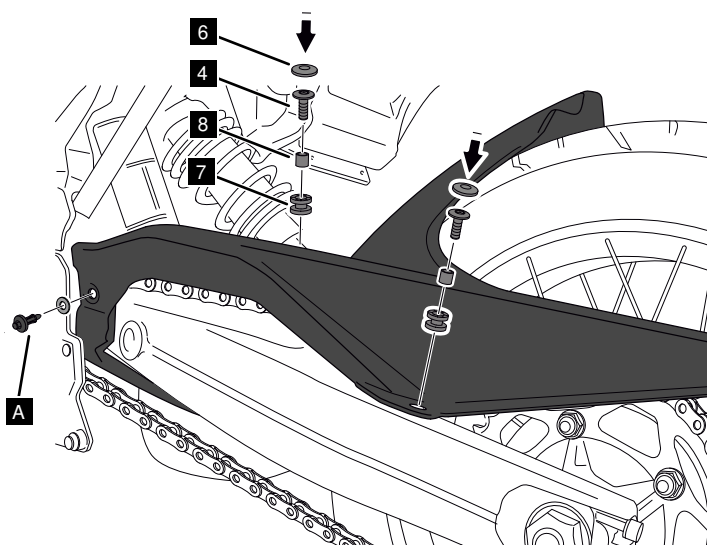

4

ASSEMBLY
MONTAJE

