



KTM 1290 SUPERADVENTURE R/S '21-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 20649

GUARDABARROS TRASERO / REAR MUDGUARD




ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Guardabarros	Rear mudguard	1	20649J/CM3
2		Soporte	Support	1	SOPORIP3---20649
3		Tuerca enjaulada de aluminio M6	M6 lock nut	2	TUERCAJFM6--716
4		Tornillo allen ISO 7380 M5x25 Ø11	M5x25 Ø11 ISO7380 allen screw	1	TORNI-I7380-766
5		Casquillo Ø8,5xØ13x12	Ø8,5xØ13x12 arrowhead	1	CASQUI-M---769
6		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO7380	M5x16 Ø11 ISO7380 allen screw	2	TORNI-I7380-493
7		Tornillo Allen M6x20 Ø14 ISO7380	M6x20 Ø14 ISO7380 allen screw	2	TORNI-I7380-404
8		silentblock Ø18xØ9xØ11x8	Ø18xØ9xØ11x8 silentblock	2	SILENBGONE--064
9		Casquillo con valona Ø15xØ9x7,5	Ø15xØ9x7,5 bush with flange	2	CASQUI-1A---324
10		Arandela nylon M5	M5 nylon washer	1	ARNV00000000245
11		Tapón tornillo M6	M6 screw cap	2	TAPON-----86
12		Tapón tornillo M5	M5 screw cap	1	TAPON-----85

KTM 1290 SUPERADVENTURE R/S '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

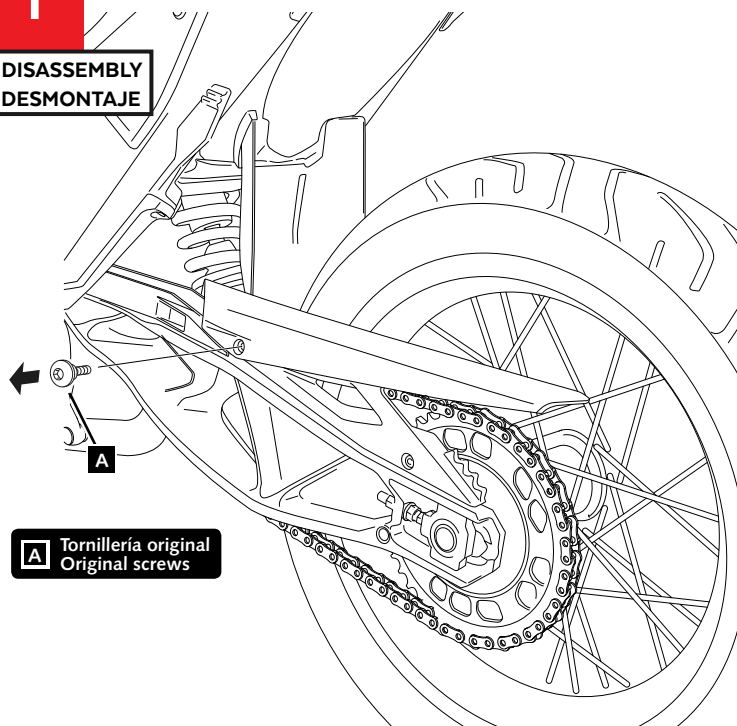


2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

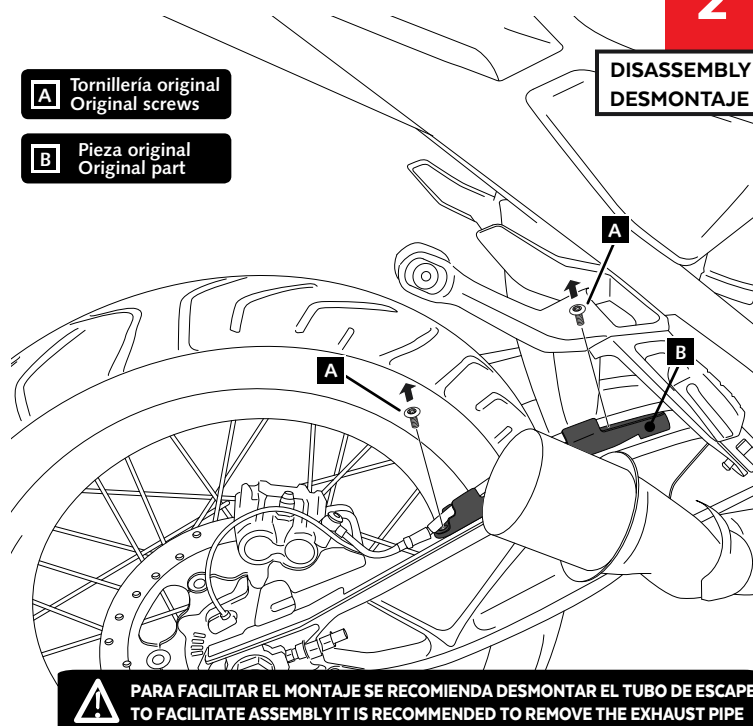


3

ASSEMBLY
MONTAJE

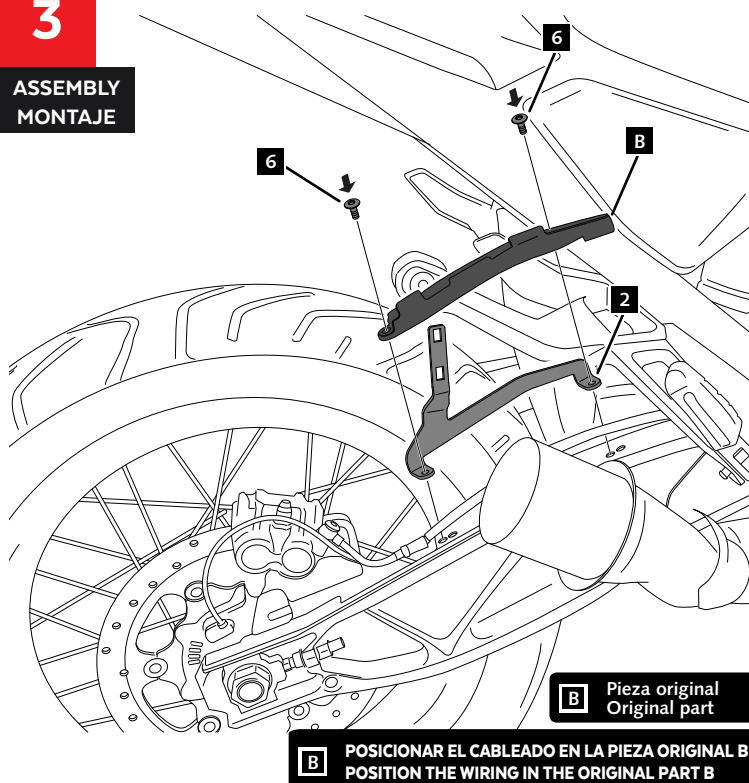

4

ASSEMBLY
MONTAJE

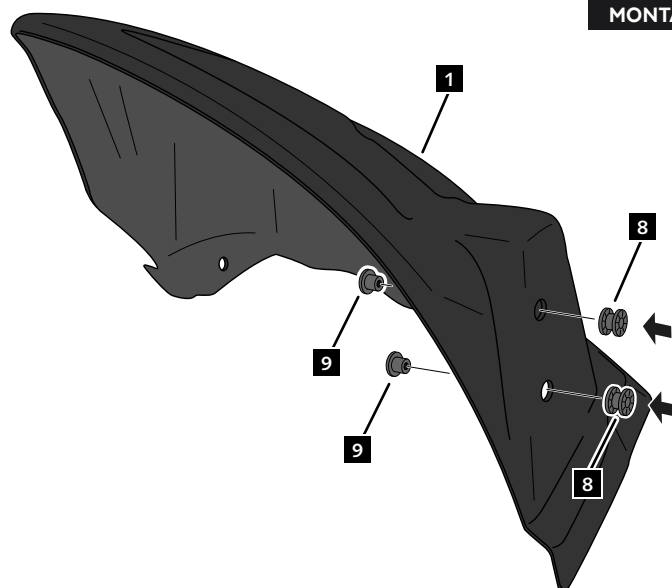


KTM 1290 SUPERADVENTURE R/S '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5

ASSEMBLY
MONTAJE

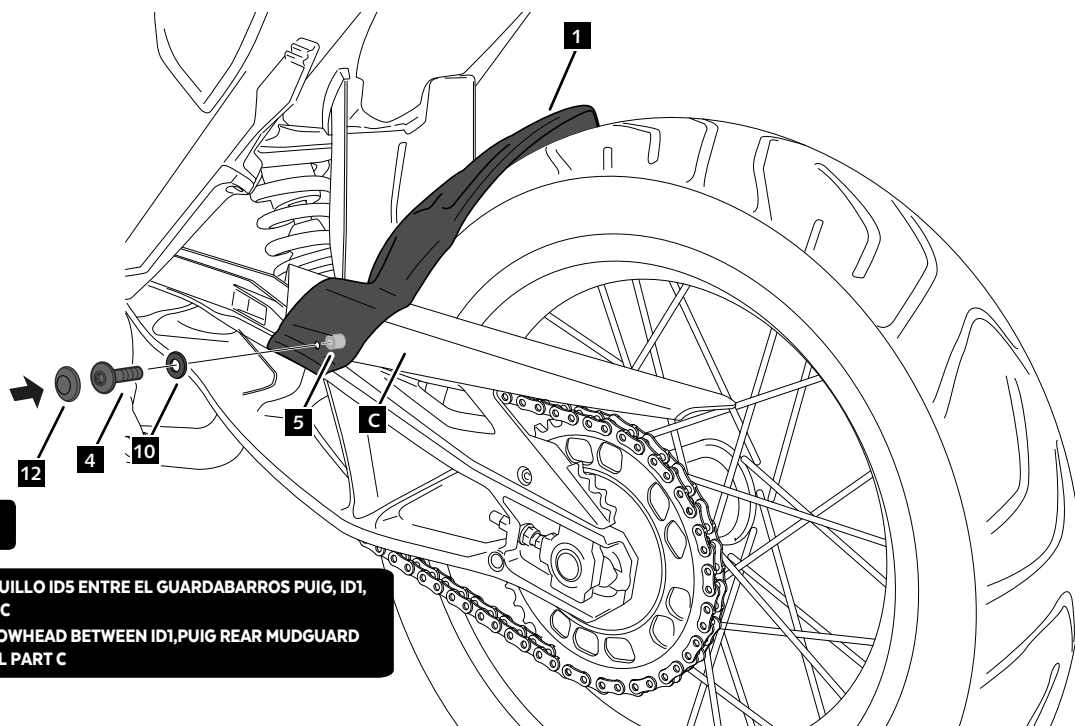

 Pieza original
Original part

POSICIONAR CASQUILLO ID5 ENTRE EL GUARDABARROS PUIG, ID1, Y PIEZA ORIGINAL C

 POSITION ID5 ARROWHEAD BETWEEN ID1, PUIG REAR MUDGUARD AND THE ORIGINAL PART C

6

ASSEMBLY
MONTAJE

 PARA REGULAR LA POSICIÓN DEL GUARDABARROS SOBRE LA RUEDA, AFLOJAR TORNILLOS ID7 Y SUBIR/BAJAR LA POSICIÓN DE LAS TUERCAS ID3. TO ADJUST THE POSITION OF THE MUDGUARD ON THE WHEEL, LOOSEN THE ID7 SCREWS AND RAISE/LOWER THE POSITION OF THE ID3 NUT.

