

UNIVERSAL

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 0013

WINDSHIELD RAPTOR MODEL



1 Person



15 min



EASY



Nº 10
Nº 13



ALLEN
Nº 4



No usar cola fijadora para tornillos al reaccionar con el plástico agrietándolo.

Do not use thread-lock glue on screws/nuts as it can produce cracking on the plastic.

Ne pas utiliser de colle de fixation pour les vis car elle réagit avec le plastique en le fissurant.



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabrís, especialmente los tornillos que fijan a éste al vehículo.
Gracias por su atención.

It would be convinient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.
Thanks for your attention.

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Pantalla carenabrís modelo RAPTOR	RAPTOR model windshield screen	1	10111A/F/H/N/R/WM3
2		Soporte izquierdo inox	Inox left support	1	SOPORT2PIP2-L06
3		Soporte derecho inox	Inox right support	1	SOPORT2PIP2-R06
4		Tornillo M6x8 ISO 7380	M6x8 ISO 7380 screw	4	TORNIAI7380-300
5		Tornillo M6x12 DIN912	M6x12 DIN912 screw	2	TORNIAD912-0230
6		Tuerca M6 DIN934	M6 DIN 934 Nut	4	TUERCAEM6G-0213
7		Arandela de plástico Ø6,1 x Ø11 x 1mm	Ø6,1 x Ø11 x 1mm plastic washer	4	ARANDEPNVCN0246
8		Tuerca hexago.grafil M8 DIN6923	M8 DIN6923 hexagon nut	2	TUERCEG6923-249
9		Tornillo allen M8x35 DIN912	M8x35 DIN912 allen screw	2	TORNI-AD912-196
10		Arandela plana Ø18 x Ø8 x 1,5mm	Ø18 x Ø8 x 1,5mm flat washer	2	ARANDPD125A-018
11		Casquillo Ø15 x Ø8 x 9mm	Ø15 x Ø8 x 9mm Arrowhead	2	CASQUI8159-0266
12		Casquillo Ø12 x Ø6 x 8,5mm	Ø12 x Ø6 x 8,5mm Arrowhead	2	CASQUI-----0298
13		Tornillo M6x20 DIN 912	M6x20 DIN912 Screw	2	TORNI-AD912-489
14		Adhesivo microporoso 30x30x7mm (**)	30x30x7mm microporous adhesive (**)	2	ADHESI-M30DX7--

(**) PARA INTERFERIR ENTRE LA CÚPULA Y LOS RELOJES DE LA MOTO, SI ELLO FUERA NECESARIO/
TO INSERT BETWEEN THE SCREEN AND THE BIKE PANEL, IF IT WAS NECESSARY

UNIVERSAL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

A Tornillería original
Original screws

A

⚠ Atención al desmontar el faro /
Attention when removing the headlight

2 LOCK INCLINATION SYSTEMS (according to model):



OPTION A: ID5+ ID6

OPTION B: ID13+ID12+ID6

2

**ASSEMBLY
MONTAJE**

3

**ASSEMBLY
MONTAJE**

1

5/13

3

Tornillo para bloquear-fijar la inclinación de la pantalla /
Bolt to lock the inclination of the windscreen

2 MOUNTING SYSTEMS (according to model):



OPTION A: ID9+ ID10+ ID11+ID8

OPTION B: ORIGINAL SCREW+ID11 (IF IT WAS NECESSARY)
ORIGINAL NUT

4

**ASSEMBLY
MONTAJE**

6/8/A

9/A

10

11

A Tornillería original
Original screws

KIT FOR KAWASAKI Z900RS '18-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 10931

Nº 13



ALLEN


Nº 6



B

TORNILLERIA PUIG SUMINISTRADA CON KIT UNIVERSAL (REF.3243)

PUIG SCREWS SUPPLIED WITH UNIVERSAL KIT (REF. 3243)

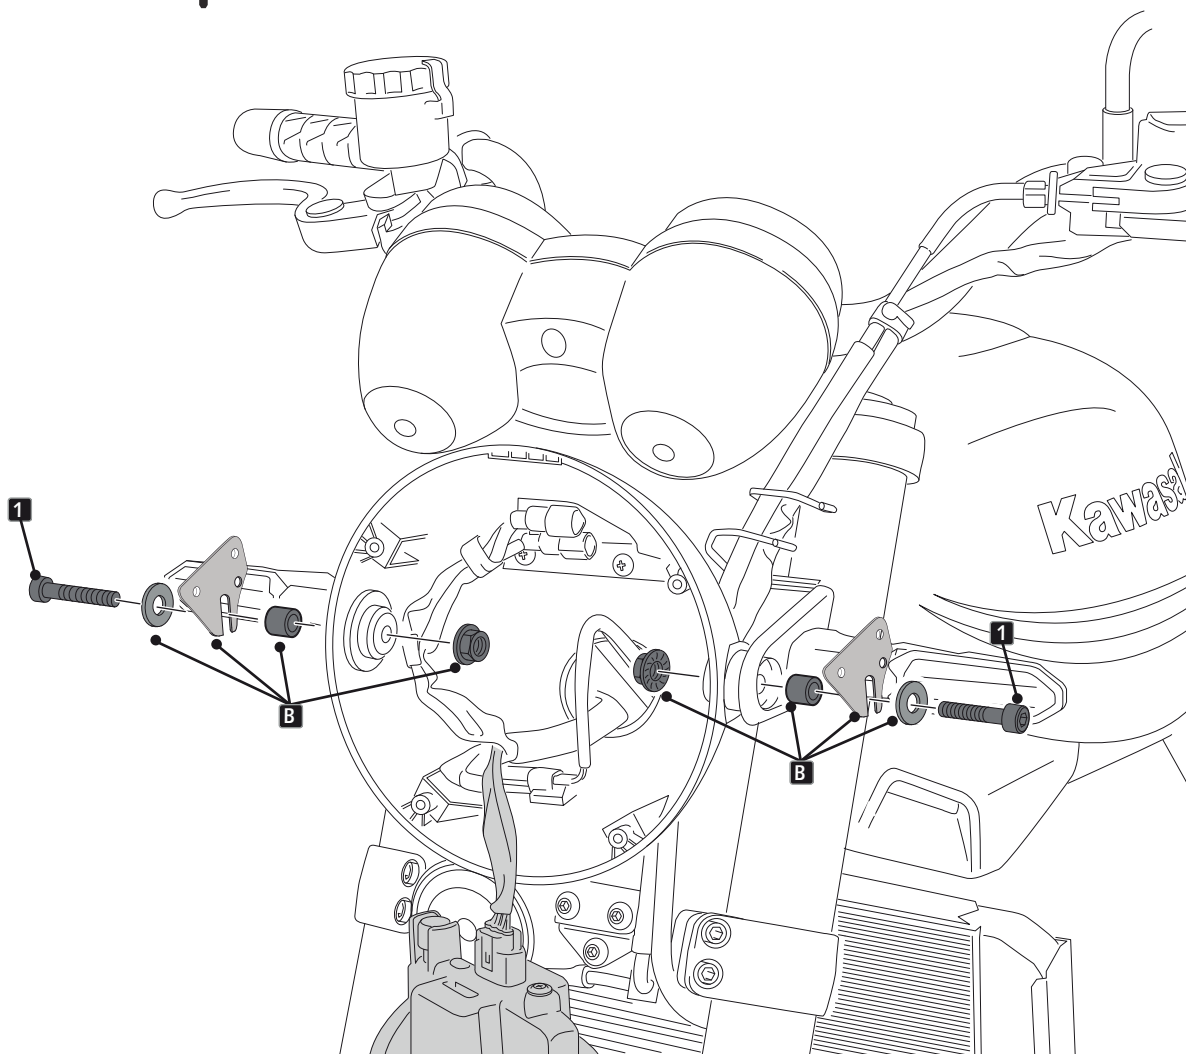

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Tornillo M8x40 DIN 912	M8x40 DIN 912 screw	2	TORNI-AD912-475