
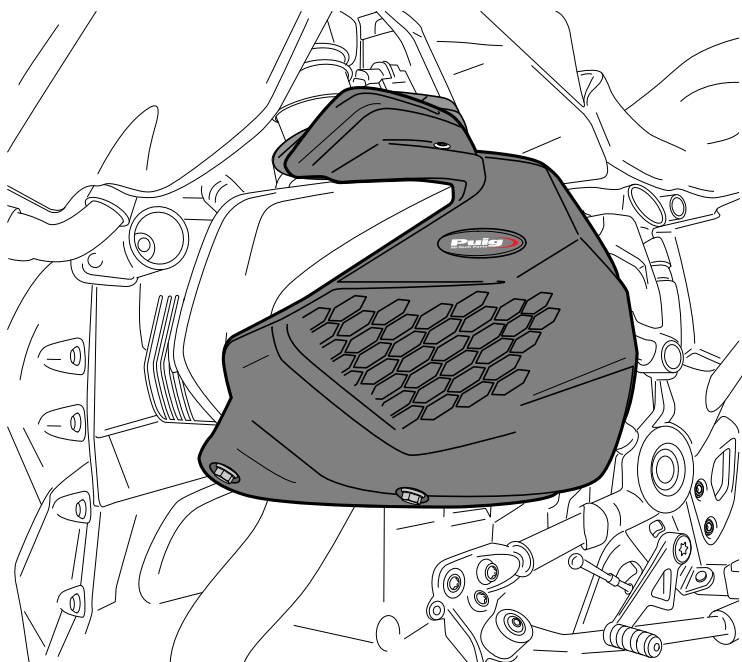
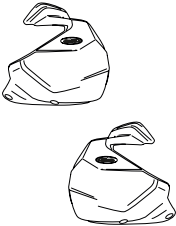



BMW R 1250GS '19-**REF 21364N****PROTECTOR CULATA / BUTT PROTECTOR****1 Person****30 min****EASY**

ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Protector culata	Butt protector	1	PT.B04.1L PT.B04.2L PT.B04.1R PT.B04.2R
2		Tornillo M5x20 DIN6921	M5x20 DIN6921 screw	4	-

**CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.**

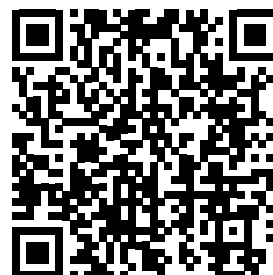

RECOMENDAMOS MONTAR LOS TORNILLOS APRETANDO UNIFORMEMENTE UNO TRAS OTRO, PARA APRETAR FINALMENTE CON DINAMOMÉTRICA
WE RECOMMEND TO MOUNT THE SCREWS UNIFORMLY TIGHTENING ONE AFTER THE OTHER, TO FINALLY TIGHTEN WITH DYNAMOMETRIC

BMW R 1250GS '19-


REF 21364N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

A Componentes originales
Original components

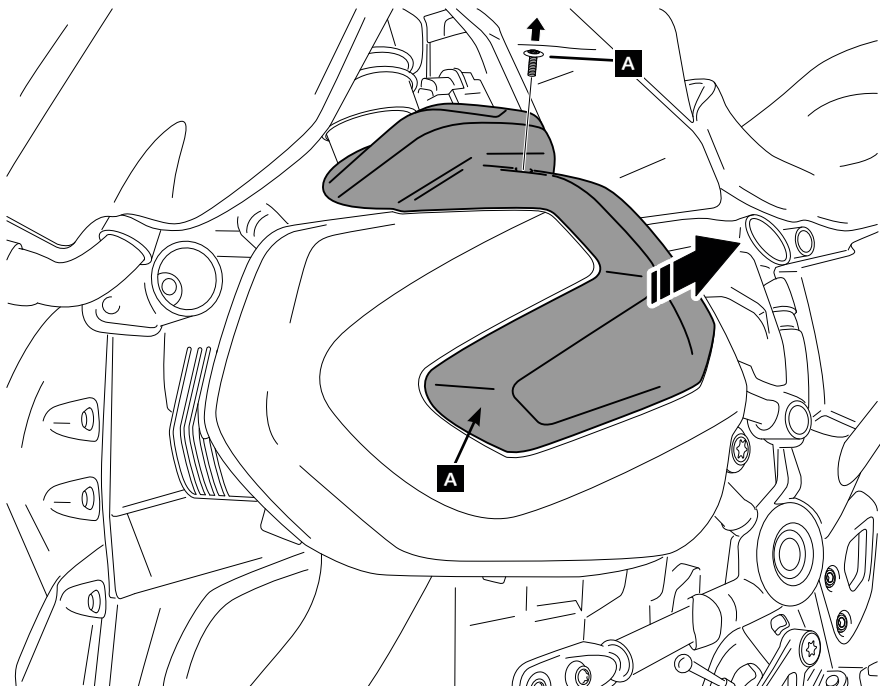

2

ASSEMBLY
MONTAJE

2 4,50 N/m - Par de apriete
3.31 ft/lb - Tightening

