

YAMAHA MT 10 '22-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21471

DOWNFORCE NAKED FRONTAL SPOILER



ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Alerón frontal naked Izquierdo	Left naked frontal spoiler	1	21471J/NM3
2		Alerón frontal naked Derecho	Right Naked frontal spoiler	1	21471J/NM3
3		Soporte Izquierdo	Left support	1	SOPOR2P6-L21471
4		Soporte Derecho	Right support	1	SOPOR2P6-R21471
5		Arandela de goma Ø4,5xØ11x2mm	Ø4,5xØ11x2mm rubber washer	6	ARAND-EPDM--722
6		Tornillo M5x12 DIN7991	M5x12 DIN7991 screw	6	TORNI-D7991-611
7		Tapón tornillo M5 DIN7991	M5 DIN7991 screw cap	6	TAPON-----92
8		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	2	AROPASACABLES-1


YAMAHA MT 10 '22-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

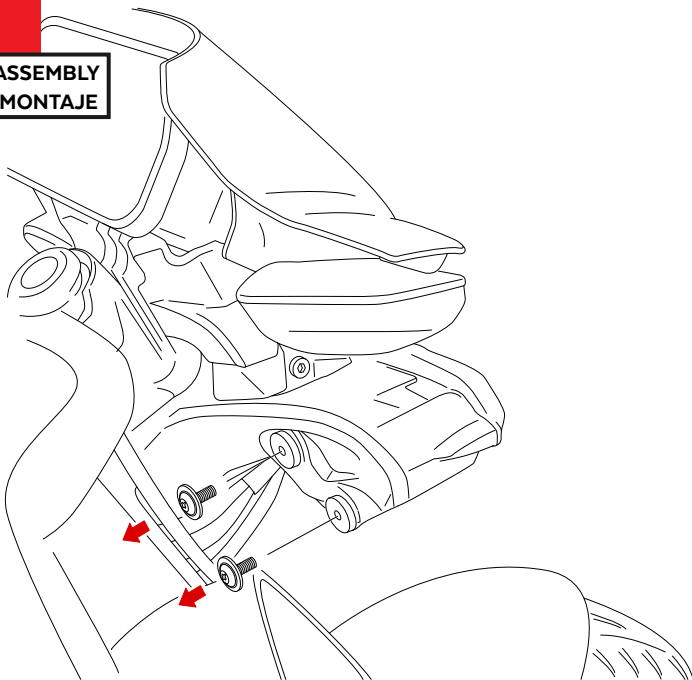

2

**ASSEMBLY
MONTAJE**

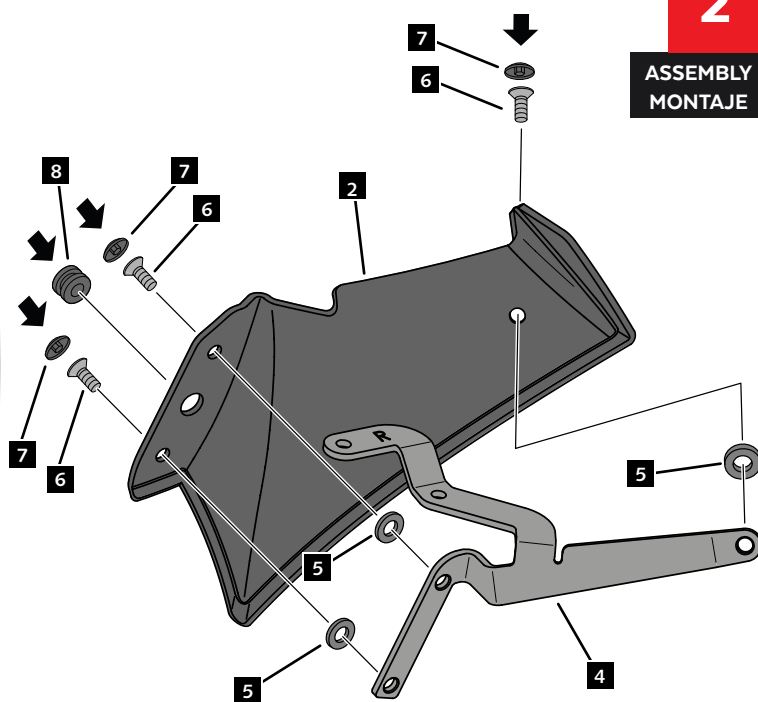

3

**ASSEMBLY
MONTAJE**

