


# HONDA CB750 HORNET '23-




## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

## VIDEO

REF 21479

WINDSHIELD NG SPORT

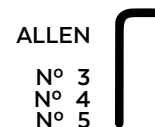

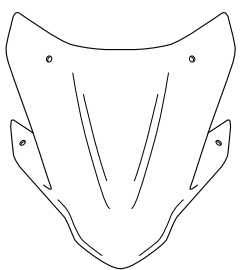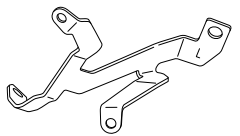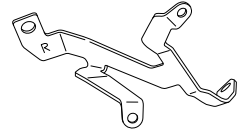
| ID | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                       | DESCRIPTION                    | QTY | REF             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|
| 1  |  | Cúpula Sport                      | Sport screen                   | 1   | 21479H/W/F/NM3  |
| 2  |  | Soporte Izquierdo ( L )           | Left support ( L )             | 1   | SOPOR2P5-L21479 |
| 3  |  | Soporte derecho ( R )             | Right support ( R )            | 1   | SOPOR2P5-R21479 |
| 4  |  | Tornillo M6x16 Ø14 ISO 7380       | M6x16 Ø14 ISO 7380 Allen screw | 2   | TORNI-I7380-403 |
| 5  |  | Silentblock Ø12xØ6x9              | Ø12xØ6x9 Silentblock           | 4   | AROPASACABLES-1 |
| 6  |  | Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3 | Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange  | 4   | CASQUI-1A---750 |
| 7  |  | Tornillo Allen M5x12 Ø11 ISO 7380 | M5x12 Ø11 ISO 7380 Allen screw | 4   | TORNI-AI----520 |
| 8  |  | Tapón tornillo M5 ISO 7380        | M5 ISO 7380 screw cap          | 4   | TAPON-----85    |

# HONDA CB750 HORNET '23-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

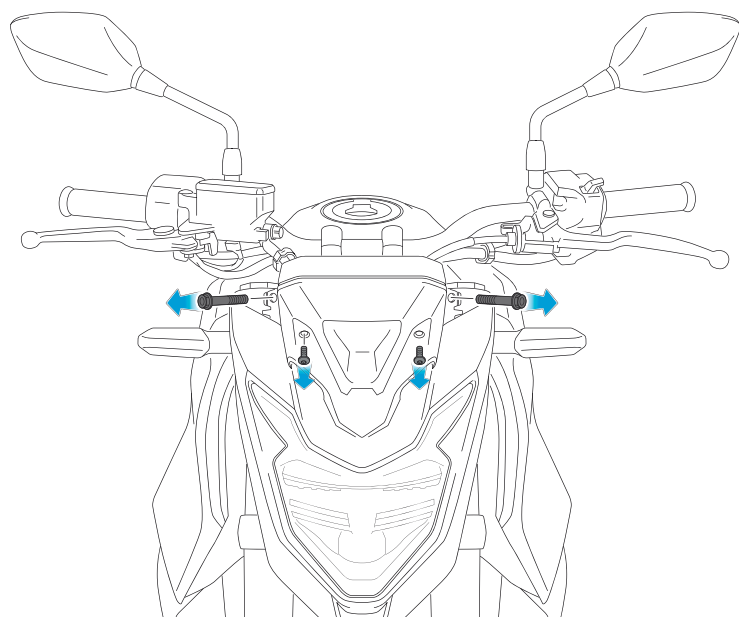


NO EXTRAER TODOS LOS TORNILLOS A LA VEZ.  
REALIZAR EL MONTAJE DE LOS SOPORTES UNO POR UNO.

DO NOT REMOVE ALL THE SCREWS AT THE SAME TIME.  
MOUNT THE SUPPORTS ONE BY ONE.



**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

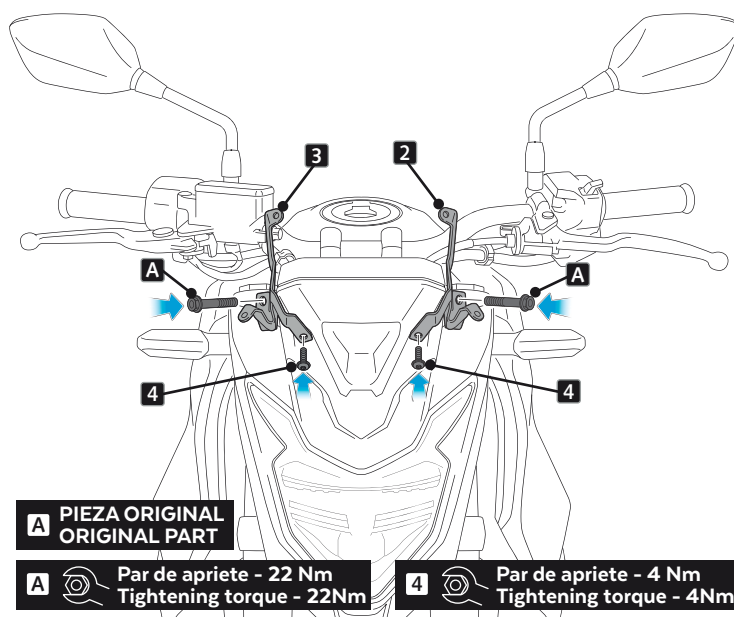

**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

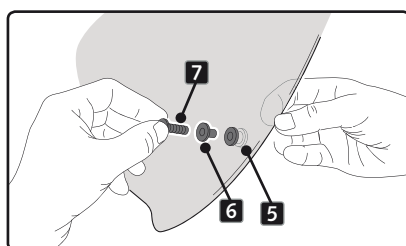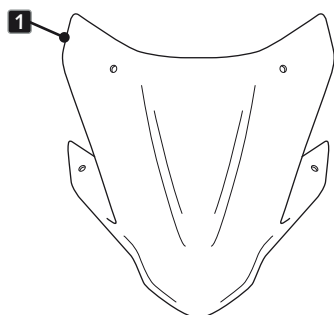

**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

