


UNIVERSAL

REF 22056N

PARAMANOS AVANT / AVANT HANDSGUARD

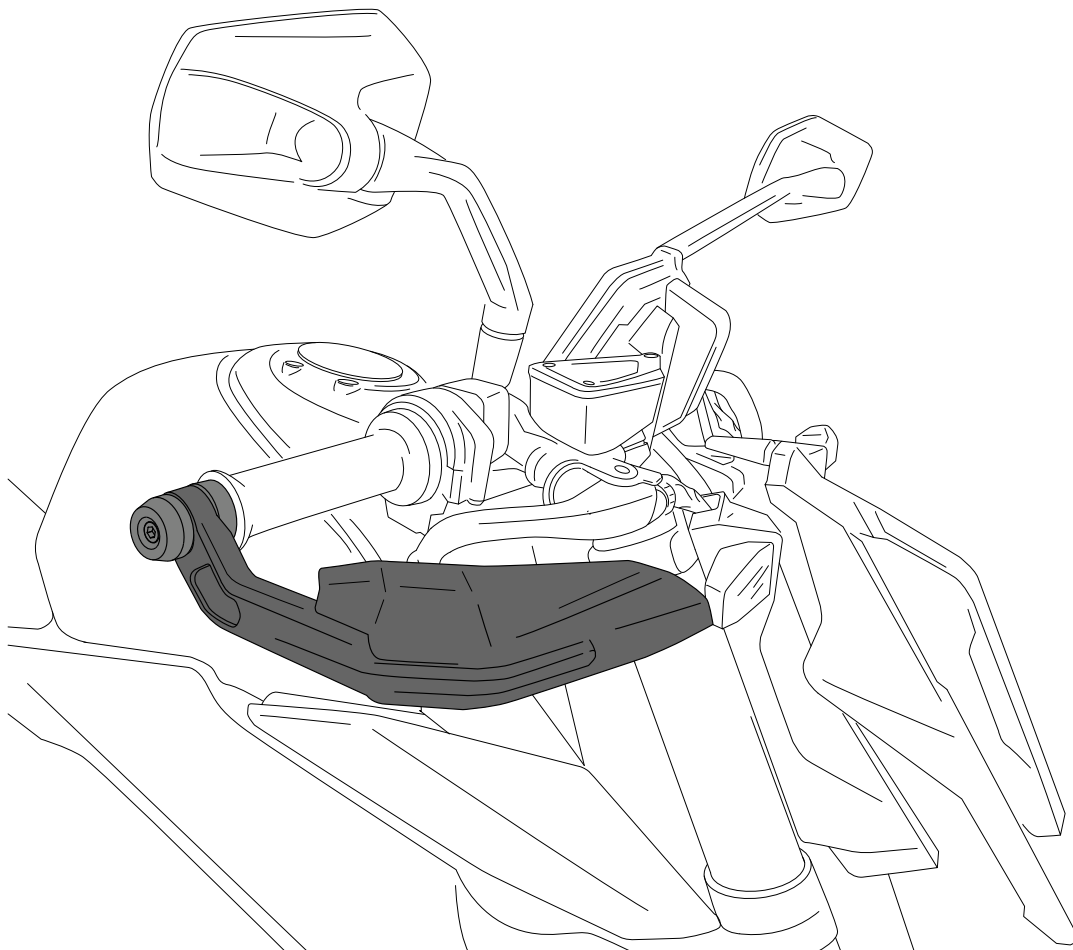

1 Person



15 min



EASY

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.

CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.

UNIVERSAL

REF
22056N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Para manillares con diámetro interior entre **13 y 18 mm**. Usar los **casquillos** necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.
For handlebars with **INNER DIAMETER** between **13 and 18 mm**. Use the necessary **spacers** according to the inner diameter.

