



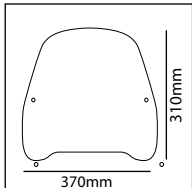

MOD. TRAFIC

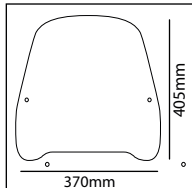

MOD. URBAN



### PREVENCIÓN

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.

### PREVENTION

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

| ID. | DESCRIPCIÓN                   | DESCRIPTION                   | QTY. |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|------|
| 1   | Pantalla                      | Windshield                    | 1    |
| 2   | Tapa exterior                 | Exterior cap                  | 2    |
| 3   | Soporte rótula exterior       | Ball bearing exterior support | 2    |
| 4   | Soporte rótula interior       | Ball bearing interior support | 2    |
| 5   | Tornillo allen M5x20 DIN912   | M5x20 DIN912 allen screw      | 4    |
| 6   | Tuerca M5 DIN982 autofrenado  | M5 DIN982 lock nut            | 4    |
| 7   | Tornillo phillips M5x13       | M5x13 phillips screw          | 4    |
| 8   | Varilla recta Ø9x140          | Straight rod Ø9x140           | 2    |
| 9   | Tapón final varilla           | Final bar cap                 | 2    |
| 10  | Tornillo M8x40 DIN912         | M8x40 DIN912 screw            | 2    |
| 11  | Soporte guía sujeción varilla | Rod guide support             | 2    |
| 12  | Acoplamiento esquadra         | Coupling angle                | 2    |
| 13  | Esquadra Ref.:581             | Angle Ref.:581                | 2    |
| 14  | Caperuza plana M8             | M8 nut cover                  | 2    |
| 15  | Casquillo Ø15xØ8x9            | Ø15xØ8x9 spacer               | 2    |
| 16  | Tuerca M8 DIN6923             | M8 DIN6923 nut                | 2    |
| 17  | Tapón tornillo M8 DIN912      | M8 DIN912 screw cap           | 2    |
| 18  | Fuelle tapa taladro           | Below drill cover             | 2    |
| 19  | Piezas originales moto        | Moto original parts           | --   |

CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO

**PEUGEOT KISBEE RS/100**

Mod.: TRAFIC

Ref.: 6886

Mod.: URBAN

Ref.: 8464

