

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com




PREVENCIÓN

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
 - Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
 - Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
 - Aparcar si es posible en superficies niveladas.
- Gracias por su atención.**


PREVENTION

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
 - Check the tightening of the fasteners periodically.
 - Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
 - Park if possible on even surfaces.
- Thanks for your attention.**

MOD. TRAFIC

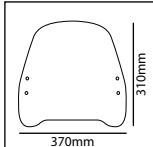

MOD. URBAN

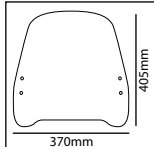

En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabrís, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.


Thanks for your attention.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla	Windshield	1
2	Tapa exterior	Exterior cap	2
3	Soprote rótula exterior	Ball bearing exterior support	2
4	Soprote rótula interior	Ball bearing interior support	2
5	Tornillo allen M5x20 DIN912 inox	M5x20 DIN912 allen inox screw	4
6	Tuerca M5 DIN982 autofrenado inox	M5 DIN982 lock inox nut	4
7	Tornillo phillips M5x13	M5x13 phillips screw	4
8	Varilla ø9x150 90° para ref.9216	ø9x150 90° Rod for ref.9216	2
8	Varilla ø9x200 90° para ref.9217	ø9x200 90° Rod for ref.9217	2
9	Tapón final varilla	Final bar cap	2
10	Tornillo M8x40 DIN912	M8x40 D912 screw	2
11	Soprote guía sujección varilla	Rod guide support	2
12	Acoplamiento esquadra	Coupling angle	2
13	Esquadra Ref.:581	Angle Ref.:581	2
14	Caperuza plana M8	M8 nut cover	2
15	Tuerca M8 DIN6923	M8 DIN6923 nut	2
16	Tapón tornillo M8 DIN912	M8 DIN912 screw cap	2
17	Casquillo Ø14xØ8,5x20	Ø14xØ8,5x20 spacer	2
18	Fuelle tapa taladro	Below drill cover	2
19	Casquillo Ø16xØ10x12	Ø16xØ10x12 spacer	2

CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO PEUGEOT DJANGO 125I

Mod.: TRAFIC
Ref.: 9216

Mod.: URBAN
Ref.: 9217

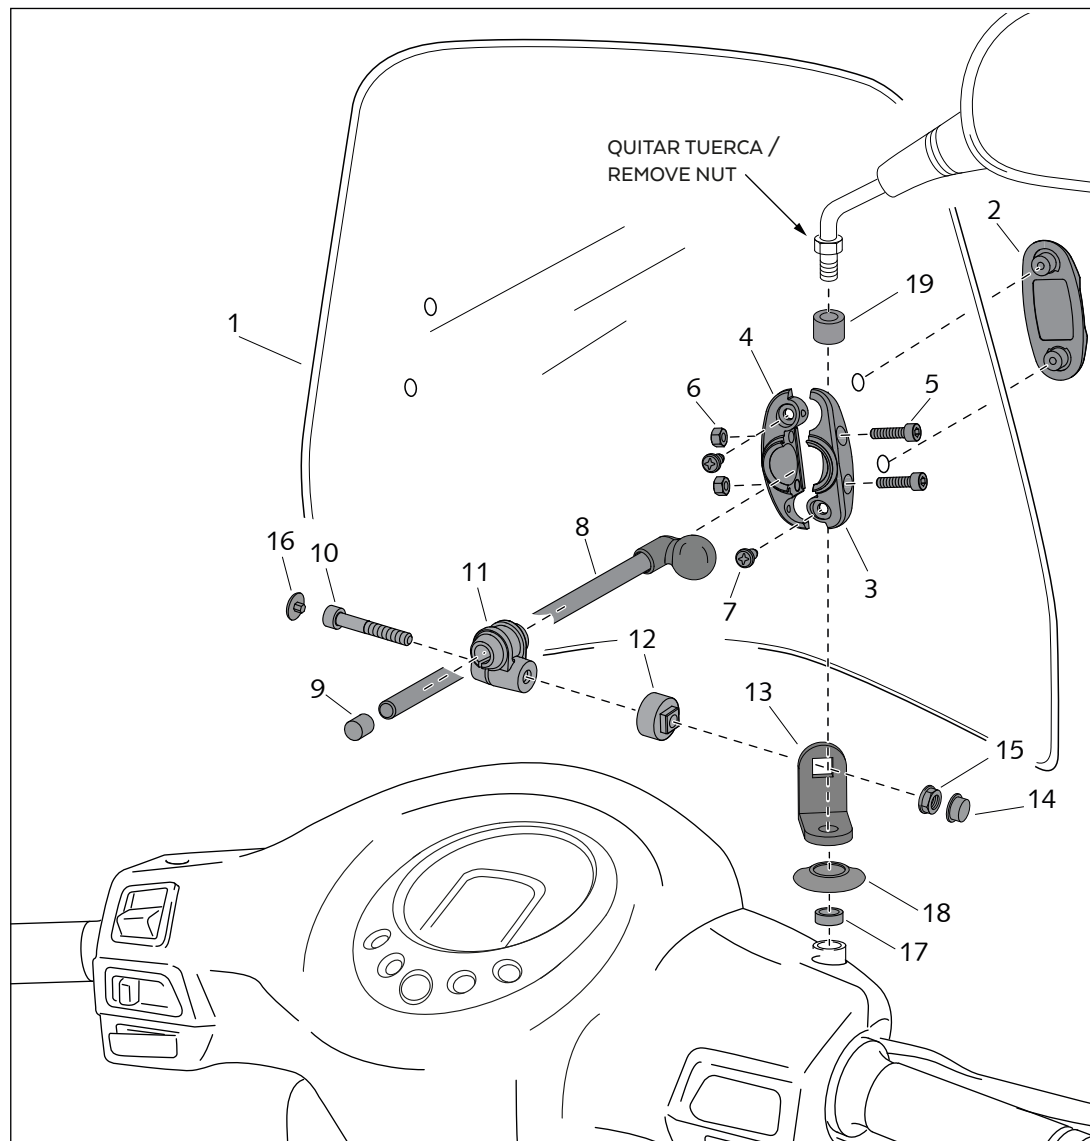

Created by: www.ridiseny.cat

VER DORSO
LOOK BACK