
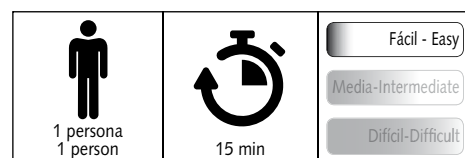
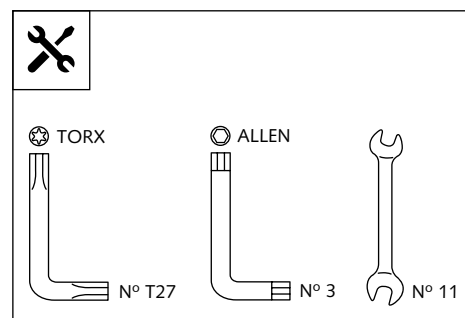


CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-





Ref.: 9716

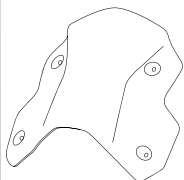

ID	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF.
1		Cúpula Racing	Racing screen	1	9716F/H/N/T/WM3
2		Tornillo especial M5x11 Long. Hexag. 15 (int M5x10)	M5x11 special screw Hexag. lenght 15 (int M5x10)	4	TORNI-EM5---781
3		Silentblock Ø18x Ø 9 x11x7,5	Ø18x Ø 9 x11x7,5 silentblock	4	SILENBGONE--064
4		Casquillo con valona Ø15x Ø9x7,5	Ø15x Ø9x7,5 bush with flange	4	CASQUI-1A---324
5		Tornillo M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 screw	4	TORNI-I7380-493
6		Arandela metálica M6 DIN 9021 (Ø6,4xØ18x1,6)	Metal washer M6 DIN 9021 (Ø6,4xØ18x1,6)	6	ARANDPD9021-037
7		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85

CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

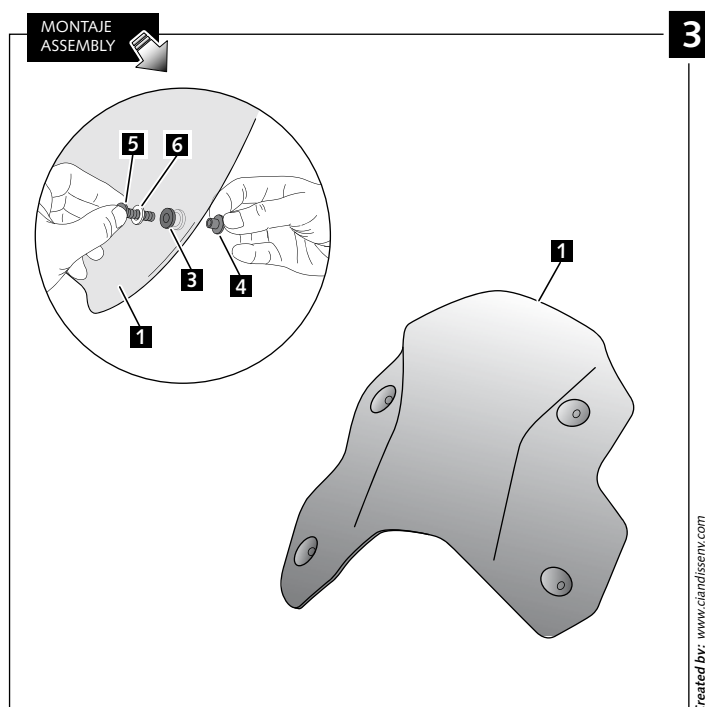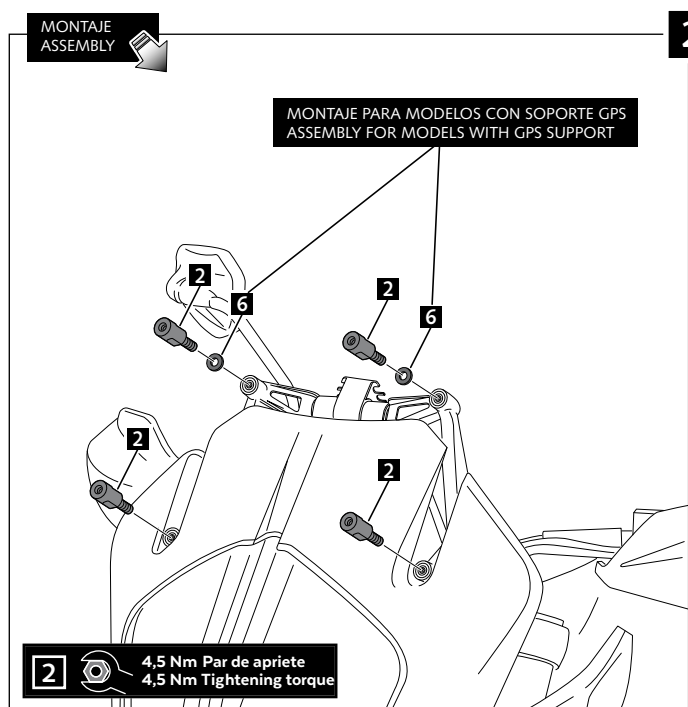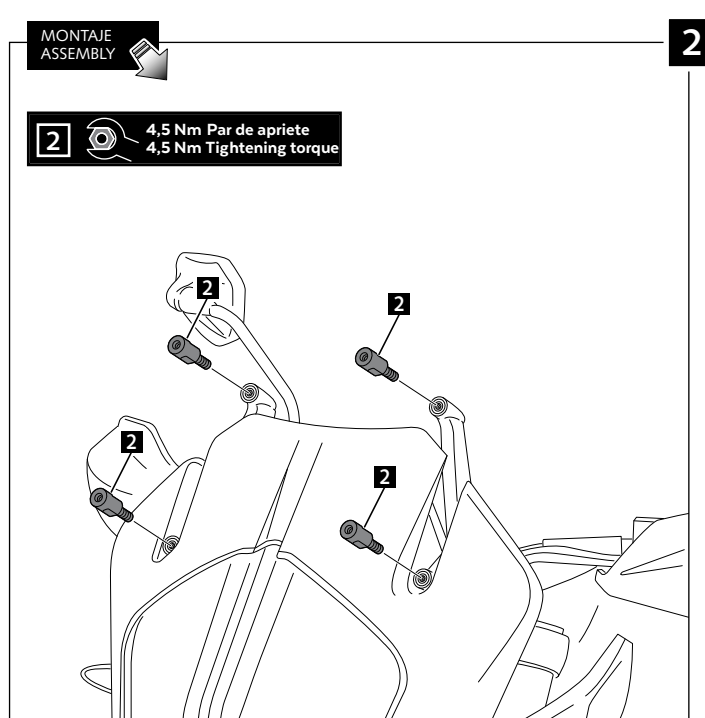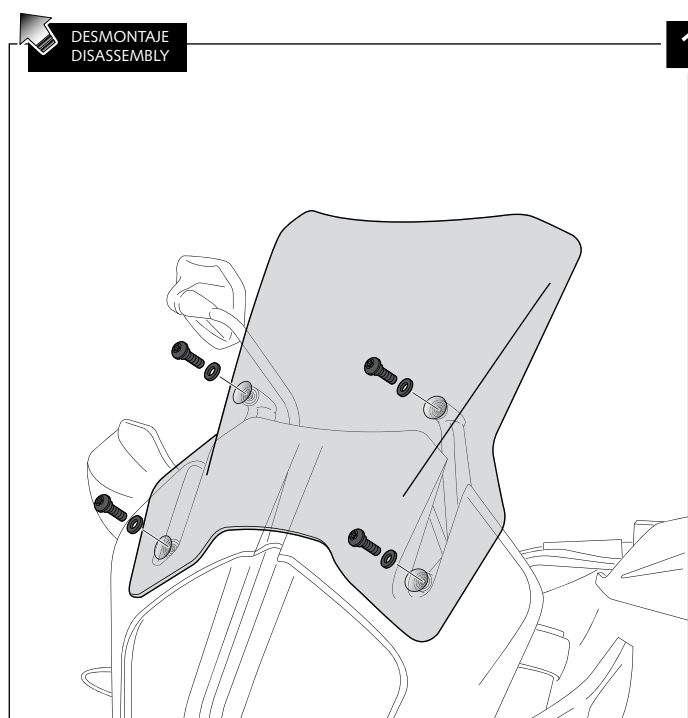


CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

MONTAJE
ASSEMBLY

4

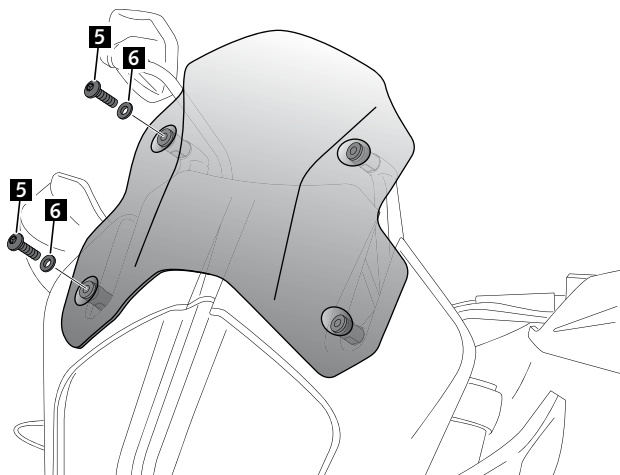

COLOCAR LOS TORNILLOS DE UN LADO SIN LLEGAR AL APRIETE TOTAL.
PLACE THE SCREWS ON ONE SIDE WITHOUT TIGHTEN ALL THE WAY.

MONTAJE
ASSEMBLY


5



FORZAR LA CÚPULA HACIA EL OTRO LADO.
STRETCH THE WINDSCREEN TO THE OTHER SIDE.

MONTAJE
ASSEMBLY

6

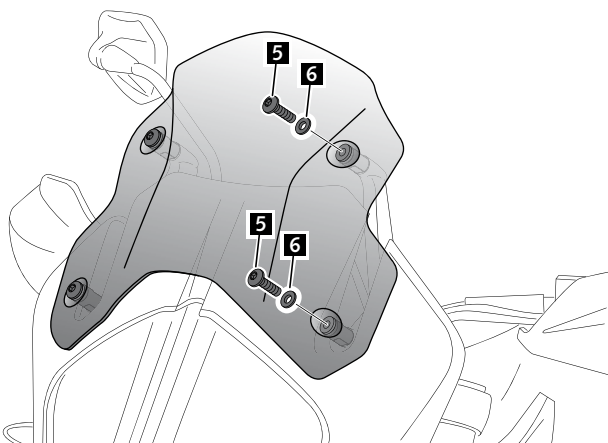

COLOCAR LOS TORNILLOS QUE FALTAN, SIN LLEGAR AL APRIETE FINAL Y APRETAR
PROGRESIVAMENTE TODOS LOS TORNILLOS.
PLACE THE SCREWS WITHOUT TIGHTENING ALL THE WAY AND TIGHTEN
PROGRESSIVELY ALL THE SCREWS.

MONTAJE
ASSEMBLY

7

5 4 Nm - Par de apriete
4 Nm - Tightening torque

