

HONDA CBR1000RR FIREBLADE/ SP/ SP2 '17-

REF 9729

**ALERONES LATERALES "DOWNFORCE" / SIDE SPOILER DOWNFORCE /
SEITENFLÜGEL DOWNFORCE**



ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Base alerón derecha	Right main plain spoiler	1	10622M3
2		Winglet negro/azul/rojo/naranja/verde derecho	Right black/blue/red/orange/green Winglet	1	3692N/A/R/T/V
3		Base alerón izquierda	Left main plain spoiler	1	10622M3
4		Winglet negro/azul/rojo/naranja/verde izquierdo	Left black/blue/red/orange/green Winglet	1	3692N/A/R/T/V
5		Soporte derecho Fe negro R1	R1 right black Fe support	1	SOPOR-6P-6-9729
6		Soporte derecho Fe negro R2	R2 right black Fe support	1	SOPOR-6P-6-9729
7		Soporte derecho INOX R3	R3 right INOX support	1	SOPOR-6P-6-9729
8		Soporte izquierdo Fe negro L1	L1 left black Fe support	1	SOPOR-6P-6-9729
9		Soporte izquierdo Fe negro L2	L2 left black Fe support	1	SOPOR-6P-6-9729
10		Soporte izquierdo INOX L3	L3 left INOX support	1	SOPOR-6P-6-9729
11		Tuerca autoblocante M4	M4 Locking nut	4	TUERCAE985-0290
12		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	4	ARAND-EPDM--722
13		Arandela de nylon M4x0,5	M4x0,5 Nylon washer	8	ARNV000000000311
14		Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380	M5x20 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-730
15		Casquillo Ø13 x Ø6,5 x 8,5	Ø13 x Ø6,5 x 8,5 Arrowhead	2	CASQUI-----0298
16		Arandela de nylon M5x1	M5x1 Nylon washer	4	ARNV000000000245
17		Tornillo Allen M5x11 Ø11 ISO 7380	M5x11 Ø11 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-AI----520
18		Tornillo Allen M4x12 Ø9 ISO 7380	M4x12 Ø9 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-I7380-800
19		Tapón tornillo Allen M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 Allen screw cap	4	TAPON-----85


HONDA CBR1000RR FIREBLADE/ SP/ SP2 '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

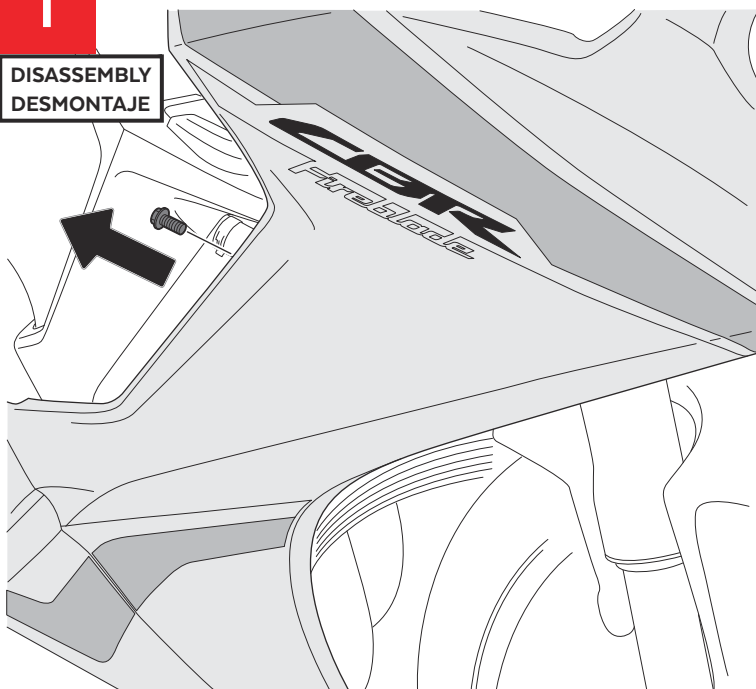

2


ASSEMBLY
MONTAJE

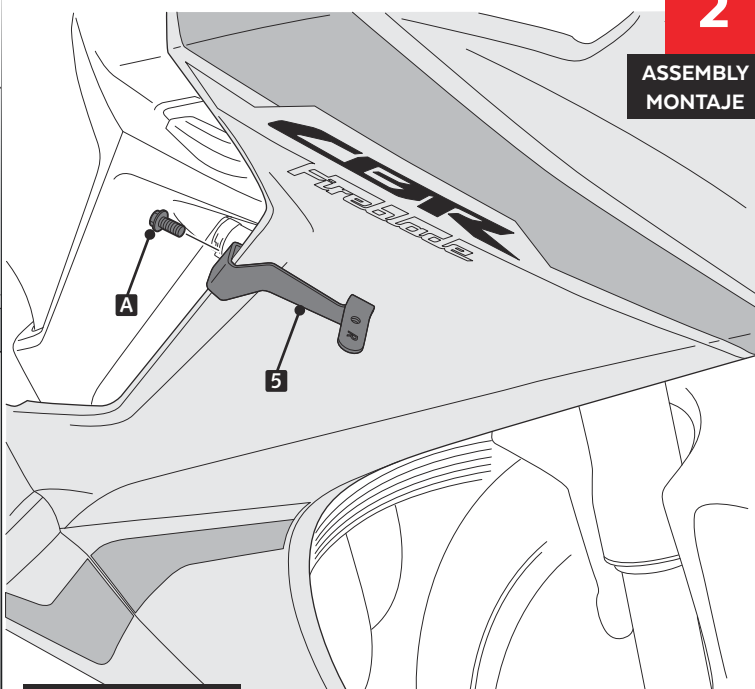

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

3


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

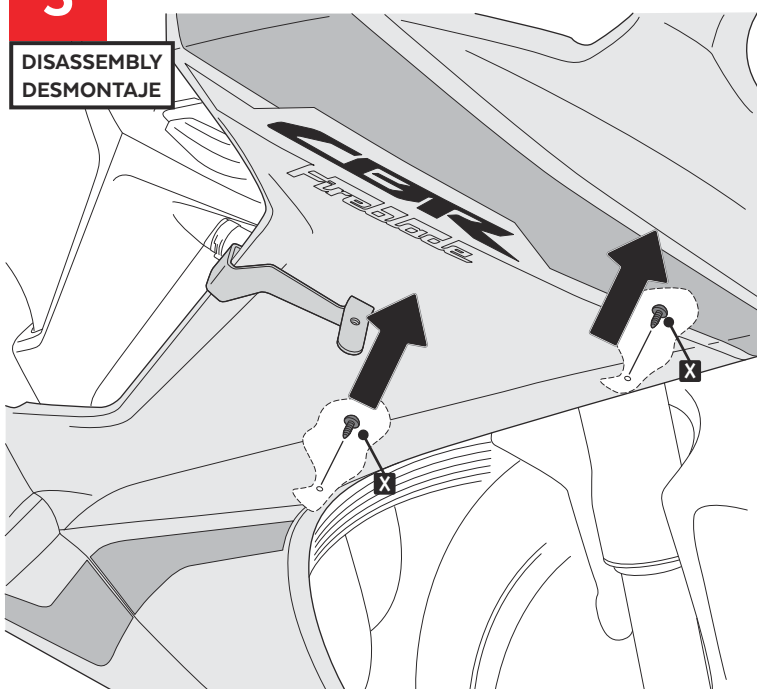

X Retirar los dos tornillos por el paso de rueda.
Remove the two screws through the undertail.

4

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

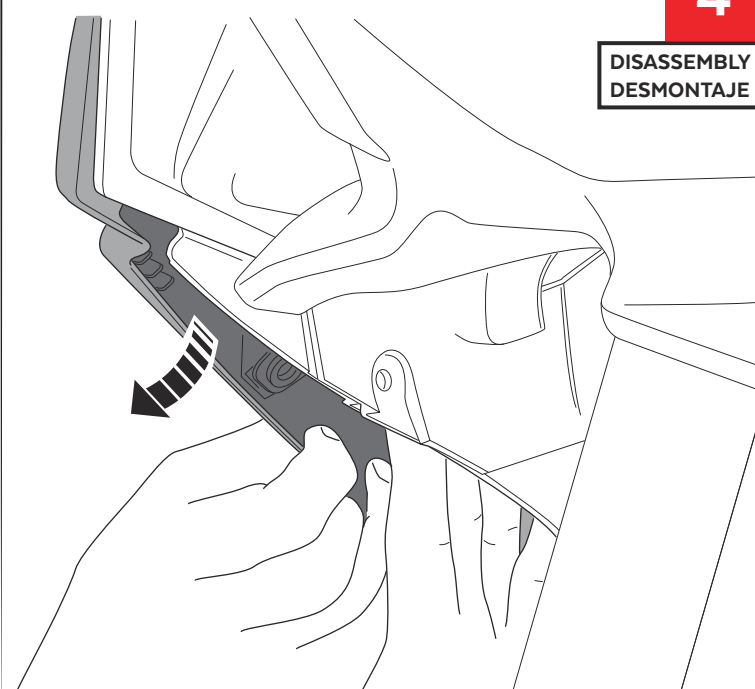


HONDA CBR1000RR FIREBLADE/ SP/ SP2 '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


5

ASSEMBLY
MONTAJE

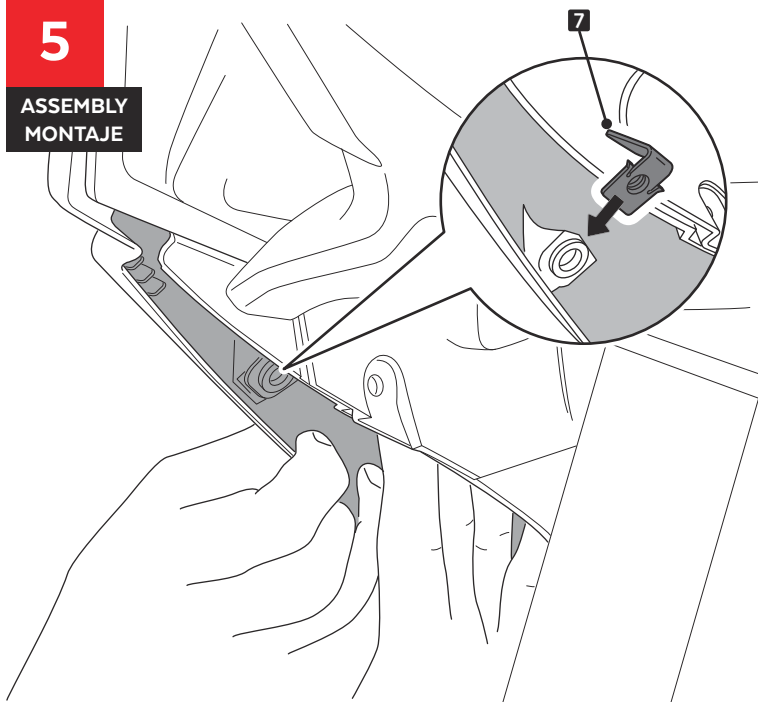


6

ASSEMBLY
MONTAJE

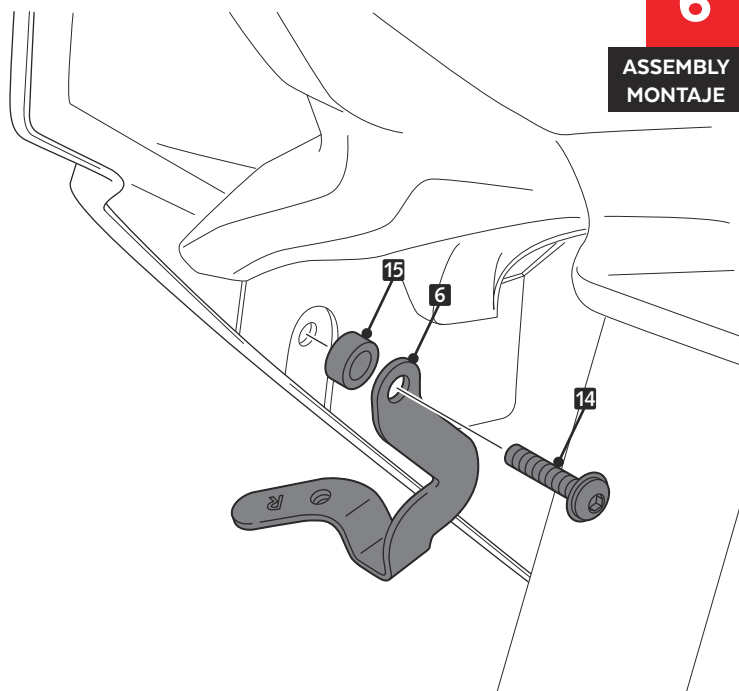


7

ASSEMBLY
MONTAJE

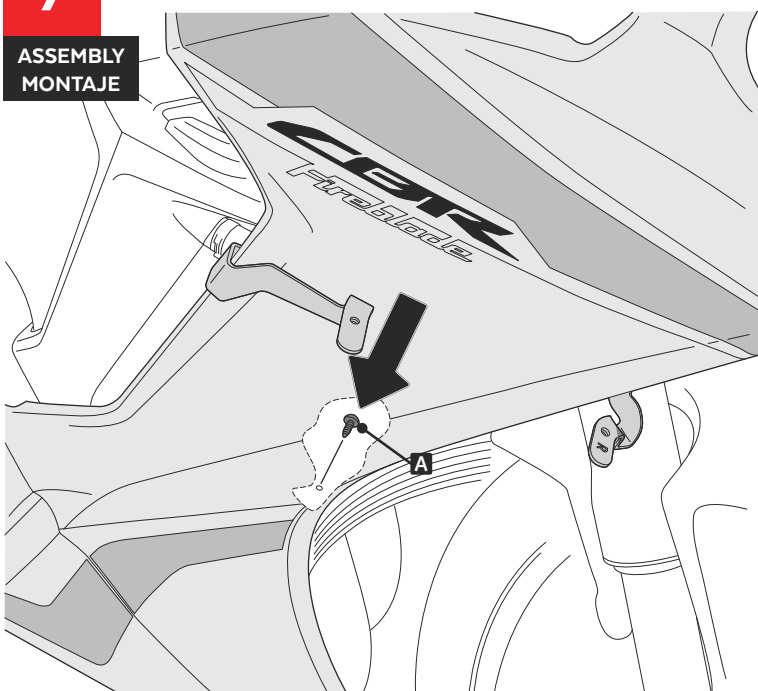

8

ASSEMBLY
MONTAJE

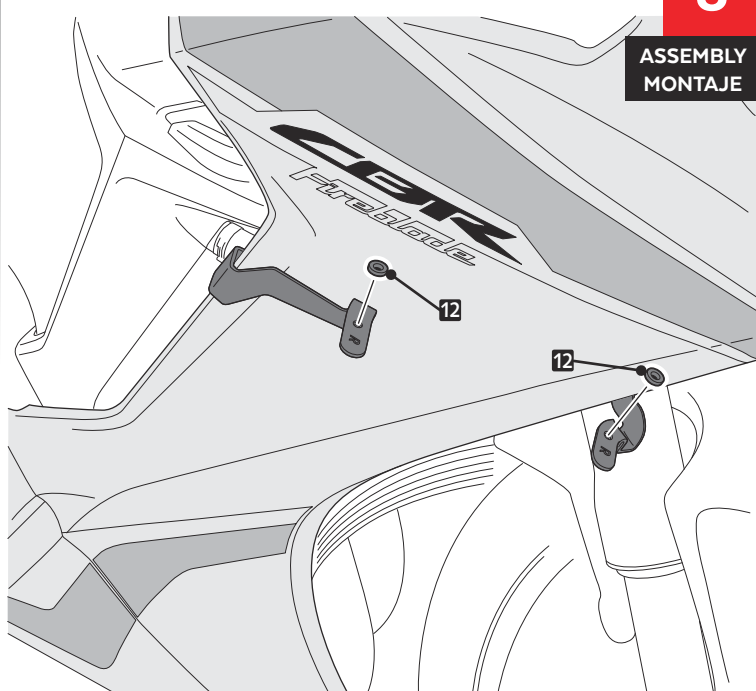


A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

HONDA CBR1000RR FIREBLADE/ SP/ SP2 '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


9

ASSEMBLY
MONTAJE

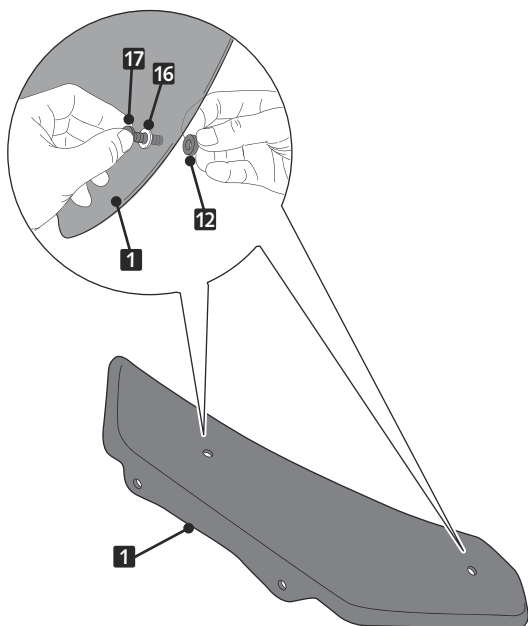

10

ASSEMBLY
MONTAJE

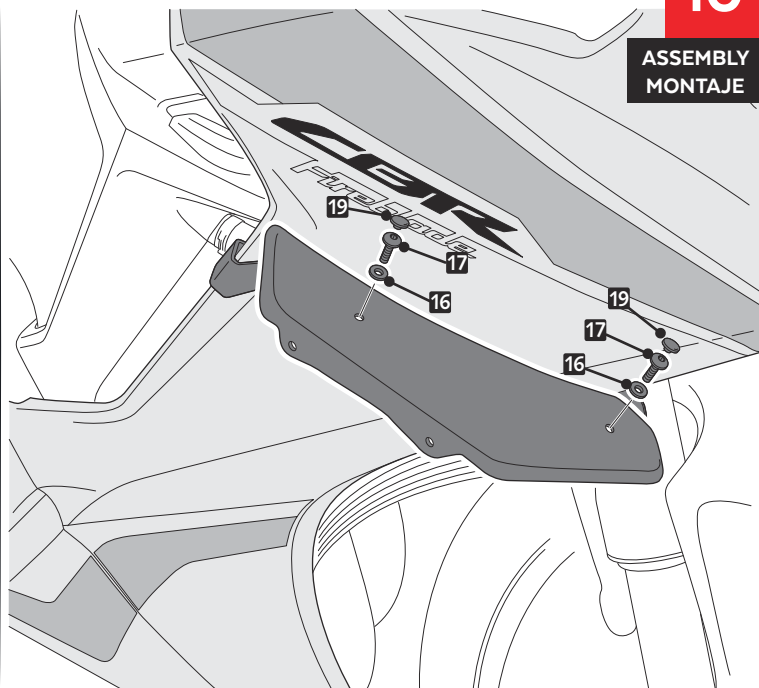

11

ASSEMBLY
MONTAJE

