

# BMW S1000RR '15-

REF 9767

**ALERONES LATERALES "DOWNFORCE" / SIDE SPOILER DOWNFORCE / SEITENFLÜGEL DOWNFORCE**



1 Person



40 min



EASY



Nº 7



TORX T° 25

ALLEN

Nº 2,5  
Nº 3

| ID | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN                                                                 | DESCRIPTION                                                             | QTY | REF             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1  |            | Base alerón derecho                                                         | Right main plain spoiler                                                | 1   | 10622           |
| 2  |            | Winglet negro/azul/rojo/naranja/verde derecho                               | Right black/blue/red/orange/green Winglet                               | 1   | 3692N/A/R/T/V   |
| 3  |            | Base alerón izquierdo                                                       | Left main plain spoiler                                                 | 1   | 10622           |
| 4  |            | Winglet negro/azul/rojo/naranja/verde izquierdo                             | Left black/blue/red/orange/green Winglet                                | 1   | 3692N/A/R/T/V   |
| 5  |            | Soporte metálico derecho (R)                                                | Right metal suport (R)                                                  | 1   | SOPOR-2P-4-9767 |
| 6  |            | Soporte metálico izquierdo (L)                                              | Left metal suport (L)                                                   | 1   | SOPOR-2P-4-9767 |
| 7  |            | Tuerca autoblocante M4                                                      | M4 Locking nut                                                          | 4   | TUERCAE985-0290 |
| 8  |            | Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm                                           | Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer                                          | 4   | ARAND-EPDM--722 |
| 9  |            | Arandela de nylon M4x0,5                                                    | M4x0,5 Nylon washer                                                     | 8   | ARNV00000000311 |
| 10 |            | Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380                                           | M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw                                          | 4   | TORNI-I7380-493 |
| 11 |            | Casquillo Ø14 x Ø8,5 x 3,5                                                  | Ø14 x Ø8,5 x 3,5 Arrowhead                                              | 4   | CASQUI-----182  |
| 12 |            | Arandela de nylon M5x1                                                      | M5x1 Nylon washer                                                       | 4   | ARNV00000000245 |
| 13 |            | Tornillo Allen M5x11 Ø11 ISO 7380                                           | M5x11 Ø11 ISO 7380 Allen screw                                          | 4   | TORNI-AI----520 |
| 14 |            | Tornillo Allen M4x12 Ø9 ISO 7380                                            | M4x12 Ø9 ISO 7380 Allen screw                                           | 4   | TORNI-I7380-800 |
| 15 |            | Tapón tornillo Allen M5 ISO 7380                                            | M5 ISO 7380 Allen screw cap                                             | 4   | TAPON-----85    |
| 16 |            | Espuma adhesiva protectora 14x60mm (se suministra montado con la pieza 5-6) | 14x60mm protective adhesive foam (supplied already mounted on item 5-6) | 1   | ESPUM-NC+ADHM-- |


## BMW S1000RR '15-

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


DISASSEMBLY  
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.  
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

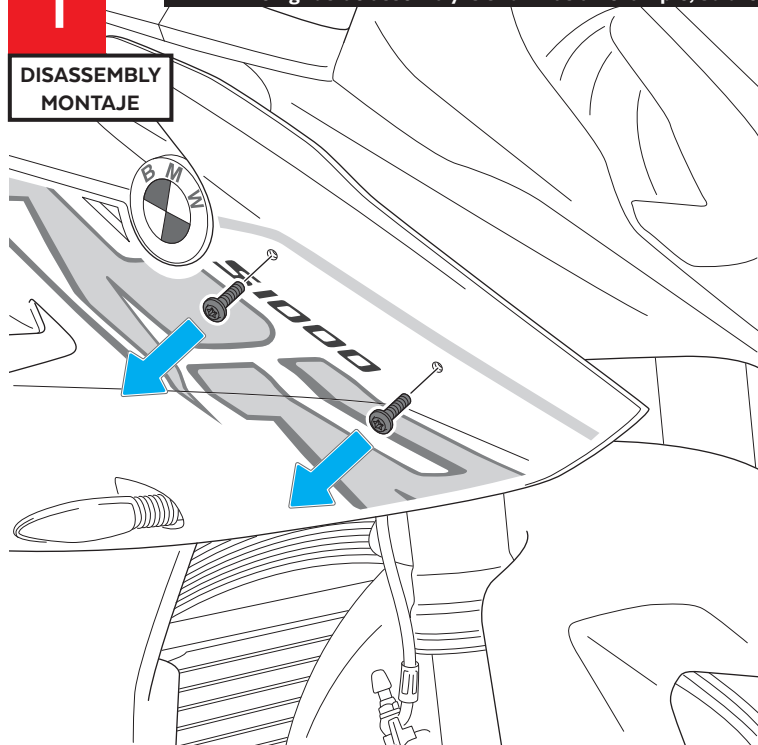



**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE

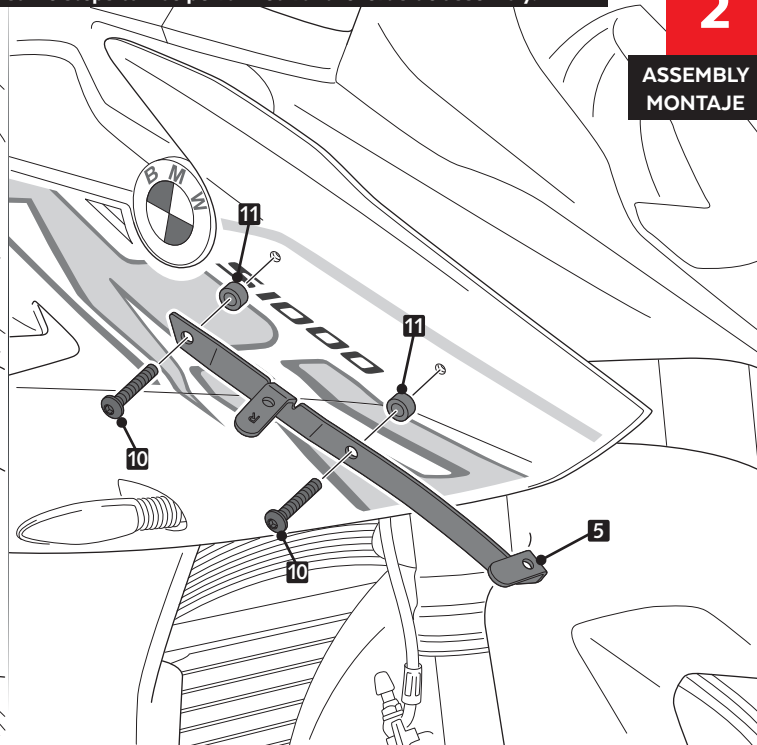

**3**

ASSEMBLY  
MONTAJE

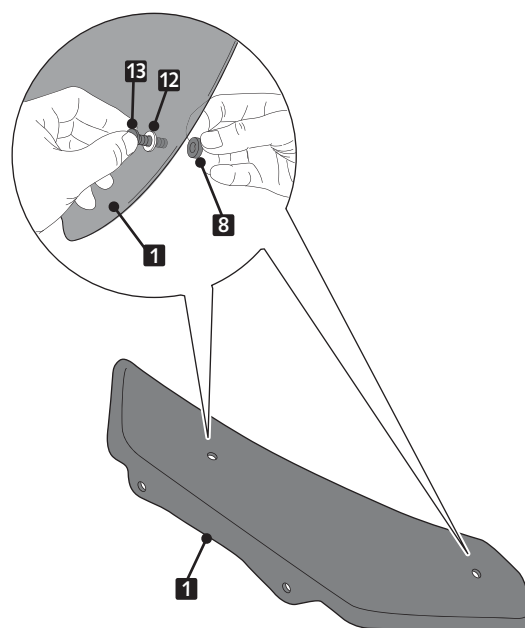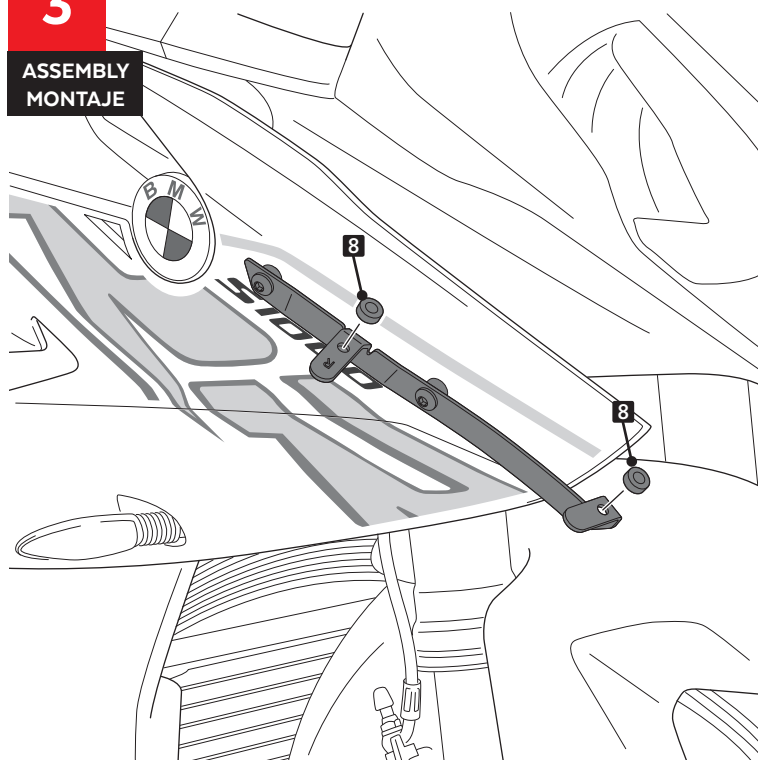


## BMW S1000RR '15-

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE

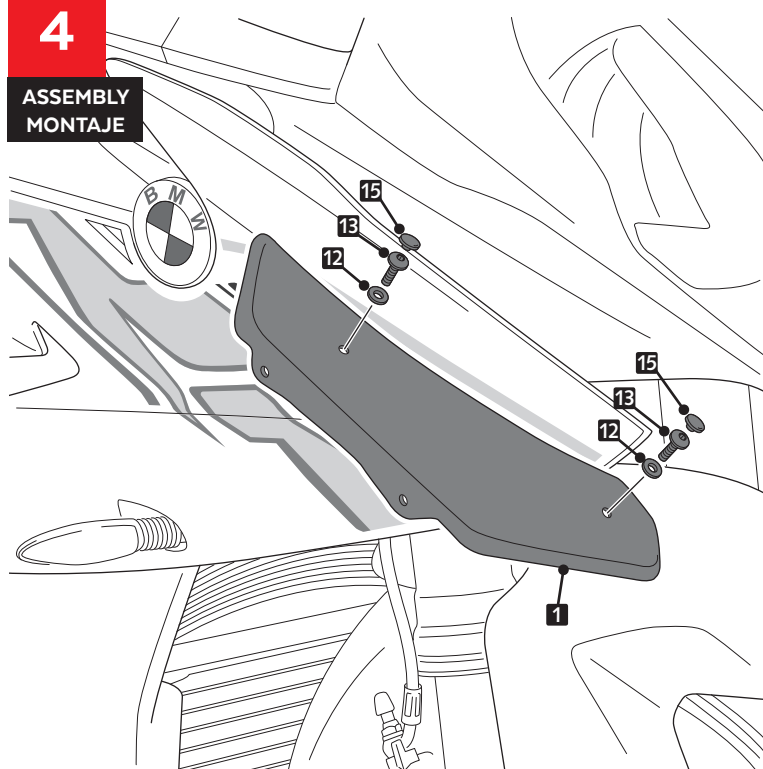

**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE

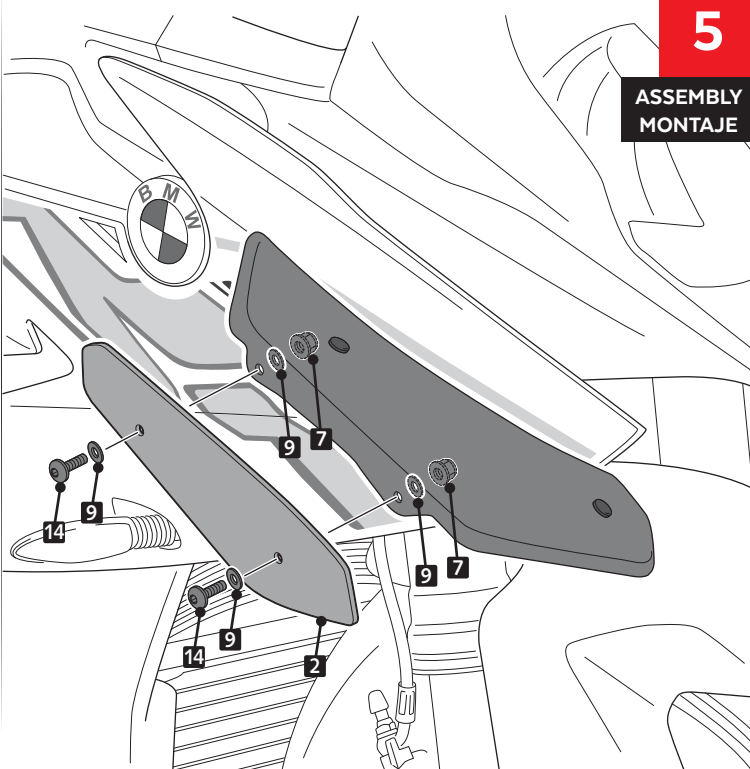

COLOCACIÓN ESPUMA ADHESIVA ( ID 16 )  
PLACEMENT OF THE ADHESIVE FOAM ( ID 16 )

